M-968 BTY / M-968 BTR

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

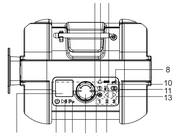

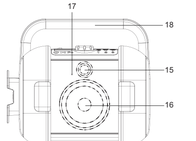

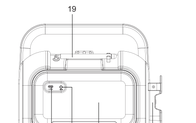

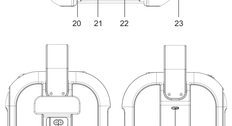

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
GB Please read the instruction carefully before operating the unit.
PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.
DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR RADIO DE CHANTIER AVEC BLUETOOTH

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Afficheur LED
2. ⏻ : Veille / Marche; Sélection du mode de fonctionnement :FM, Bluetooth, AUX.
3. ⏯ : Lecture/Pause; Déconnectez le périphérique Bluetooth couplé; couplage stereo; Mémorisation automatique;
4. P+: Pour rappeler les stations préréglées
5. +/- : Réglage du volume; pour confirmer le réglage de l'heure et de l'alarme
6. ⏲ : Pour régler l'alarme
7. SNZ: Répétition de l'alarme
8. 📶 : Pour vendormir en écoutant la radio, ou les médias diffusés via Bluetooth ou par une AUX IN
9. ❓ :Pour basculer entre la fréquence radio et l'heure de l'horloge
10. 📞 : Accepter un appel/ rappeler un numéro/ terminer un appel
11. 🔘 : Couplage stereo
12. 🔘 : Pour régler l'heure; Stations préréglées

ALIMENTATION

Alimentation secteur

1. Branchez le cordon secteur amovible (inclus) à la prise secteur située sur le côté de l'appareil.
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 100-240V~,50/60 AC.

ATTENTION

- Insérez la prise du cordon d'alimentation dans une prise murale standard.
- Le cordon d'alimentation secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez pour aucun autre produit.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Le cordon d'alimentation secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur s'il est abîmé. Placez les câbles à un endroit où ne veillez à ce qu'ils ne soient ni comprimés ni pincés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Alimentation à batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée Chargez la batterie intégrée avant la première utilisation. L'indicateur de batterie ▮▮▮ s'arrêtera de clignoter lorsqu'elle est complètement chargée.

Avertissements:

- Le niveau de la batterie sera affiché sur l'écran. ▮▮▮ → ▯▮▮ → ▯▯▮ .
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 0°C et 40°C.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez du produit, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Le niveau de la batterie intégrée est faible, « ▯▯▮ » s'affichera à l'écran.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

ATTENTION : Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

REMARQUE:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrêtera automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.
- Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

Appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre l'unité en marche. Appuyez longuement de nouveau pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner le mode: FM, Bluetooth ou AUX

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton 🔘 pour entrer en mode de réglage de l'heure et les chiffres des heures s'éclaireront.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'heure. Appuyez sur +/- pour confirmer et les chiffres des minutes clignotent.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler les minutes puis appuyez à nouveau sur +/- pour confirmer.

REMARQUE:

- Si Pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 10 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.
- En mode veille, l'écran s'éteindra si aucune touche n'est activée dans les 10 secondes. Si vous avez besoin de vérifier l'heure de l'horloge, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau.

REGLAGE DE L'ALARME

1. En mode veille, appuyez sur le bouton 🔔 et maintenez-le enfoncé pour entrer dans le mode de réglage de l'heure de l'alarme et les chiffres des heures clignoteront.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'heure. Appuyez sur +/- pour confirmer et les chiffres des minutes clignotent.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler les minutes puis appuyez à nouveau sur +/- pour confirmer. L'indicateur de l'alarme 🔔 restera allumé.

Remarque: L'indicateur de l'alarme 🔔 clignotera lorsque la fonction d'alarme est activée.

ARRET DE L'ALARME

1 - Répétition de l'alarme

Appuyez sur **SNZ**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. L'indicateur de l'alarme 🔔 continue de clignoter pendant le temps de répétition de la fonction Snooze.

2 - Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ⏻ ou 🔔. L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.

Remarque: Pour vérifier l'heure de l'alarme, appuyez une fois sur 🔔 en mode veille.

3 - Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez deux fois sur 🔔. L'indicateur de l'alarme 🔔 s'éteindra.

ECOUTER LA RADIO

L'unité allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. Le voyant de la radio 📻 s'allumera.

RECHERCHE MANUELLE

1. Choisissez votre station souhaitée à l'aide des touches ◀ ou ▶ .
2. Réglez le volume au niveau souhaité.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Appuyez et maintenez ◀ ou ▶. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ◀ ou ▶.

Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Pour améliorer la réception radio:
Réglez la position de l'antenne.

STATIONS PRÉREGLEES

Cette unité peut enregistrer 30 stations FM.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Maintenez la touche 🔘 enfoncée jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un canal.
4. Appuyez sur 🔘 pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique

Appuyez et maintenez ⏯ pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrêtera.

Écoute des stations préréglées

Appuyez sur **P+** et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

Remarque: Pour rappeler les stations du canal présélectionné 1/2/3, appuyez simplement sur respectivement **1/2/3.**

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ᵇ↓ " pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth ᵇ commencera à clignoter lentement, indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M968 M-968 BT» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez une notification sonore. L'indicateur Bluetooth ᵇ restera allumé.
   Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton ⏯ et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le couplage peut rester interrompu si l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revient dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-968 BT.

1. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
2. Sélectionnez la piste de votre choix avec ◀ ou ▶.
3. Réglez le volume au moyen du bouton +/- . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Recevoir / Terminer un appel téléphonique

Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé est connecté sur cette unité. Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel d'appel entrant sur l'unité.

1. Appuyez sur la touche 📞 pour répondre à l'appel entrant.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton 📞 pour raccrocher l'appel.
3. Pour rejeter l'appel entrant, maintenez enfoncé le bouton 📞 pendant quelques secondes.
4. Pour recomposer le dernier numéro conservé dans la mémoire du téléphone portable, appuyez sur la touche 📞.

Remarque:

- La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ᵇ↓ " pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth ᵇ commencera à clignoter lentement, indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez une notification sonore. L'indicateur Bluetooth ᵇ restera allumé. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical de votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque:

- La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.
- Il existe de nombreux appareils compatibles NFC sur le marché. Nous ne pouvons pas garantir la prise en charge de tous les différents modèles.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-968 BT afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devrez donc acheter deux M-968 BT.

Astuces: La distance recommandée entre le haut-parleur principale et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.



1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-968 BT. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏻ pour sélectionner le mode Bluetooth pour les deux haut-parleurs.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez sur le bouton 🔘 du haut-parleurs Bluetooth qui deviendra le haut-parleur principal (canal gauche), puis il recherchera et se connectera au haut-parleur secondaire (canal droit). Les canaux gauche et droit seront automatiquement reconnus. Vous entendrez une notification sonore.
3. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
4. Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.
5. Appuyez sur le bouton ⏯ de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur le bouton 🔘 de l'un des haut-parleurs pour déconnecter le couplage stéréo.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecteur MP3) sur la prise AUX IN ◀═ (câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'indicateur Aux ◀═ s'allumera.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN ◀═.

FONCTION SOMMEIL

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur 📶 pour sélectionner 90-80-70-60-50-40-30-20 ou 10 minutes d'écoute.
2. L'indicateur du Sommeil 📶 s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié .
3. Pour annuler la fonction Sommeil, appuyez sur 📶 à plusieurs reprises jusqu'à ce qu' « OFF » s'affiche. Le voyant de veille 🌙 s'éteindra.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB-C intégré (puissance: 5V ⎓ 1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.). Branchez simplement le câble de chargement USB-C (non fourni) dans le port de cargement USB-C et connectez-le sur votre appareil mobile.

Remarque: votre appareil portable ne peut être chargé que lorsque l'appareil est allumé ou connecté à la source d'alimentation principale.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION:
Secteur: 100-240V ~ 50/60Hz, consommation 20W

BATTERIE RECHARGEABLE
Type de batterie: Batterie au lithium-ion de 7.4V de 2400 mAh
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 12 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)
Temps de chargement: Environ 4 heures

RADIO: FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios) : -3.309 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil « MUSE M-968 BTY / M-968 BTR» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume de l'appareil est réglé au minimum; augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'appareil n'est pas en mode de couplage. Assurez-vous que le bouton ⏯ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve au-dessous de l'appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas entravée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que vases, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles / batteries au feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. Le cordon ne doit pas être étroiture et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- La température ambiante de fonctionnement maximale de l'appareil est de 40 °C.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements, il suffisait de devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations locales de recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

FR
Cet appareil contient des cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
ou
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + ÉLÉMENTS PAPIER

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

GB JOBSITE RADIO WITH BLUETOOTH

LOCATION OF CONTROLS

1. LCD display
2. ⏻ : Turn unit on/ off; To select between FM, Bluetooth and AUX mode
3. ⏯ : Play/ pause; Disconnect the paired Bluetooth device; Auto preset radio station
4. P+: Recall preset stations
5. +/- : Regulação do volume; To confirm the time and alarm setting
6. 🔔 : To set the alarm
7. SNZ:Snooze, interval alarm repetition
8. 📶 : To fall asleep to radio, Bluetooth or Aux
9. ❓ : To switch between radio frequency and clock time
10. 📞 : Receive call/ Redial call/ End call
11. 🔘 : Stereo pairing
12. 🔘 : (Memory): To set time; To preset radio stations
13. ◀ / ▶ : Tuning; setting up (down; To select stations/ track (Bluetooth mode)
14. 1,2,3: To recall preset station 1,2,3
15. Tweeter
16. Microphone
17. Built-in Microphone
18. Carrying handle
19. Swivel antenna
20. ⎓ : USB-C port to charge external device
21. ⟵ AUX IN jack (3.5MM)
22. Storage compartment; Tips: lift up the antenna before open the door of storage compartment
23. Power cord bracket for rolling up the power cord
24. AC socket
25. NFC Mark area

POWER SUPPLY

AC operation

1.Connect the detachable AC cord (included) to the AC socket on the side of the unit.
2.Plug the power cord into 100-240V ~ ,50/60Hz AC outlet.

Cautions

- Insert the plug of power cord into a standard wall outlet
- The included AC power cord is for use with this unit only. Do not use it with other equipment.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the power cord from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- If the AC power cord is plugged in, the apparatus is not completely disconnected from the main power source, even when the unit is turned off.
- AC power cord is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC power cord of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.

Using the Built- in battery

The unit has a built-in rechargeable battery (lithium-ion). Charge the built-in battery before using it for the first time.
The battery indicator ▮▮▮ will stop blinking when it becomes fully charged.

Warnings:

- The battery level will be shown on display: ▮▮▮ → ▯▮▮ → ▯▯▮ .
- Recharge the built-in battery when you are ready to use it again.
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 0°C to 40°C.
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
- The unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of such products must be strictly followed.
- When the built-in battery power is low, " ▯▯▮ " will show on display.
- To maintain the battery performance, fully charge it at least every 3 months when the unit is not used for a long time.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is fitted with a thermal protection system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal use.
- In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 15 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

TURNING UNIT ON/OFF

Press ⏻ button once to turn on the unit.
Press and hold ⏻ button again to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select FM, Bluetooth or AUX mode.

SETTING THE TIME

1. In standby mode, press and hold 🔘 button to enter time setting mode and the hour digits flash.
2. Press ◀ / ▶ to adjust the hour value. Press +/- to confirm and minute digits flash.
3. Press ◀ / ▶ to adjust the minute value and press +/- again to confirm.

NOTE:

- If during the adjustment time no key is activated in 10 seconds, the current display will be automatically stored.
- In standby mode, the display will turn off if no key is activated in 10 seconds. If you need to check the clock time, press any key on unit.

SETTING THE ALARM

1. In standby mode, press and hold 🔔 button to enter alarm setting mode and hour digits flash.
2. Press ◀ / ▶ to adjust the hour value. Press +/- to confirm and minute digits flash.
3. Press ◀ / ▶ to adjust the minute value and press +/- again to confirm. The alarm indicator 🔔 will remain on.

Note: Th alarm indicator 🔔 will blink when the alarm function is activated.

STOPPING THE ALARM

1 - Alarm repetition

Press **SNZ**. The alarm stops and will sound again the next day at the same time.
Note: To check the alarm time, press 🔔 once in standby mode.

2 - Alarm stop

Press ⏻ or 🔔. The alarm will sound again the next day at the same time.

3 - Alarm cancellation

In standby mode, press 🔔 twice. The alarm indicator 🔔 will light off.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select FM mode. The radio indicator 📻 will light up.

MANUAL SEARCH

1. Choose your radio station with ◀ / ▶ .
2. Adjust the volume to desired level.

AUTOMATIC SEARCH

Press and hold ◀ / ▶ . The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing ◀ / ▶ .
Note: During the search operation, the sound level is automatically muted.

To enhance radio reception ability:
Adjust the position of the antenna.

PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM stations.

Manual storage:

1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press and hold 🔘 button until " P 01" blinks on the screen.
3. Press ◀ or ▶ to select a channel.
4. Press 🔘 button to save it.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

Auto preset

Press and hold ⏯ to start automatic preset programming. Radio frequencies will be browsed and radio stations stored automatically. When all the available radio stations are stored or all memory locations are full, the auto preset programming function will stop.

Listen to station presets

Press **P+** and repeat the operation as many times as necessary to select your station.
Note: To recall the stations in preset channel 1/2/3, simply press **1/2/3** respectively.

BLUETOOTH FUNCTION

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " ᵇ↓ " for a few seconds. The Bluetooth indicator ᵇ will start to blink slowly, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-968 BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, you will hear the indication sound. The Bluetooth indicator ᵇ will remain on.
   Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold ⏯ button to disconnect the current device, and then follow the above steps to connect to a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-968 BT's speaker.

1. Press the ⏯ button to pause playback. Press again to resume playback.
2. Select desired track with ◀ / ▶ .
3. Adjust the volume level by the volume knob +/ - . You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Receiving / Ending a Phone Call

This unit is equipped with a built-in microphone, which allows you to make or end calls of a connected mobile phone through this unit. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with the unit. When there is an incoming call to the connected mobile phone, you will hear an incoming call alert tone from the unit.

1. Press the 📞 button to answer the incoming call.
2. Press the 📞 button again to end call.
3. To reject the incoming call, press and hold 📞 button.
4. To redial the last number retained in the memory of the mobile phone, press the 📞 button twice.

Notes:

- Re-dialing function is unavailable if there is no dial record feature in your mobile phone.
- This unit will not operate or may operate improperly with some Bluetooth mobile phones/ audio players.
- If the connection is not clear, try to move closer to the Bluetooth device (located at front behind the speaker grill).

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

1. When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " ᵇ↓ " for a few seconds. The Bluetooth indicator ᵇ will start to blink slowly, indicating it is in pairing mode.
   Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** tag **NFC** of this unit. If the units are paired properly, you will hear the indication sound. The Bluetooth indicator ᵇ will remain on. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
2. Select and play audio files or music on your NFC device.
3. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag **NFC** on this unit again.

Note:

- The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.
- There are many NFC enabled devices in the market. We cannot guarantee to support all different models.

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-968 BT to realize the real Bluetooth radio channel wireless separation, therefore, you've got to purchase two M-968 BT.
Tips: it is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters

1. Turn on the two Bluetooth speakers M-968 BT. Press ⏻ button repeatedly to select Bluetooth mode for both speakers.
2. When both speakers are in pairing mode, press 🔘 button on one Bluetooth speaker which will become the main speaker (left channel), then it will search and connect to the secondary speaker (right channel). They will recognize the left and right channel automatically. You will hear the indication sound.
3. Connect your main speaker to Bluetooth enabled device (e.g. smart phone).
4. Play your song and listen to the sound in stereo.
5. Press ⏯ button on either speaker to pause playback. Press again to resume playback.
6. Press 🔘 button on either speaker to disconnect the stereo pairing.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack on the unit (cable not included).
2. When the unit is ON, press ⏻ button repeatedly to select AUX mode. The aux indicator ◀═ lights up.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX IN jack.

SLEEP FUNCTION

1. When the unit is ON, press 📶 button repeatedly to select 90-80-70-60-50-40-30-20 or 10 minutes of listening.
2. The sleep indicator 📶 will light on. The unit will automatically turn off after the specified time.
3. To cancel the sleep function, press 📶 button repeatedly until OFF appears. The sleep indicator 📶 lights off.

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB-C charging port (Output: 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, Tablet, etc.)
Simply plug the USB-C charging cable (not included) into the USB-C charging port and connect it to your mobile device.

Note: your mobile device can only be charged when the unit is ON or connected to mains power supply.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY
AC: 100-240V ~ 50/60Hz, 20W consumption

RECHARGEABLE BATTERY
Battery Type: 7.4V 2400mAh Lithium Ion Battery
Music play time: up to 12 hours (dependent on volume level and audio content)
Charging Time: Approx. 4 hours

RADIO: FM: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: -3.309 dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE M-968 BTY / M-968 BTR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Make sure unit is connected to AC power.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound – General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The unit's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is not in pairing mode. Press and hold ⏯ button until the Bluetooth indicator blinks.
- This unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Drücken und halten Sie im Bluetooth-Modus auszuschalten.
2. Sobald an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, drücken Sie die Taste ⏻ an einem der Lautsprecher gedrückt. Dieser Lautsprecher wird der primäre Lautsprecher (linker Kanal). Der Lautsprecher sucht und verbindet dann den sekundären Lautsprecher (rechter Kanal). Linker und rechter Kanal werden automatisch erkannt. Sie hören einen Signalton
3. Verbinden Sie den Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).
4. Starten Sie die Musikwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
5. Drücken Sie die Taste ▶‖ an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Drücken Sie die Taste ⏻ an einem der Lautsprecher gedrückt, um die Stereo-Kopplung zu trennen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die AUX IN Buchse rechts am Gerät an (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste ⏻ zur Auswahl des AUX-Modus. Die Aux-Anzeige wird eingeblendet.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie den Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

SLEEP-TIMER

1. Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die Taste 🛏 zur Auswahl der Sleep-Dauer: 90-80-70-60-50-40-30-20-10 Minuten.
2. Das Icon 🛏 und die Dauer werden im Display angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Dauer schaltet sich das Gerät automatisch aus.
3. Um die Sleep-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste 🛏, bis im Display die Anzeige AUS erscheint; die Sleep-Anzeige 🛏 erlischt.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-C-Port (Ausgang: 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-C-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-C-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit einer Stromquelle.

Hinweis: Ihr mobiles Gerät kann nur aufgeladen werden, wenn das Gerät eingeschaltet oder mit dem Stromnetz verbunden ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung:
AC: 100-240V ~ 50/60Hz, Stromverbrauch 20W

WIEDERAUFLADBARER AKKU

Akku-Typ: 7.4V 2400mAh Lithium-Ionen-Akku
Musikwiedergabezeit: Bis zu 12 Stunden(abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)
Ladezeit: Ca. 4 Stunden

Radio: UKW: 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -3.309 dBm
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestalte und tu Anpassung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-968 BTY/ M-968 BTR" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist

Kein Ton - Allgemein
- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke am Gerät ist auf ein Minimum eingestellt; erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Der Kopplungsmodus ist nicht aktiviert. Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige blinkt.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung an den autorisierten Händler an.

Das in einem Pfeil eingebende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebungen.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Setzen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel direkter Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Quellen).
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts beträgt 40°C.
- Hinter der Entwicklung von elektrostatischen und elektronischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät erneut in Betrieb gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht hergestellt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Bitte beachten Sie die geltenden Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle, oder den Händler, der Ihnen das Gerät verkauft hat. Sie können Batterien auch an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

ES RADIO CON BLUETOOTH PARA OBRA

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Dispositivo Bluetooth activado
2. Altavoz principal
3. Altavoz secundario

1. Display LCD
2. ⏻ : Activazione e disattivazione dell'apparecchio; Selezione dell'origine: FM, Bluetooth, AUX.
3. ▶‖ : Riproduzione/pausa; Disconnettere il dispositivo Bluetooth accoppiato; Preselezione automatica;
4. ☀+ : Regolazione del volume;per confermare l'ora e le impostazioni della sveglia
5. 🔅 : Imposta la sveglia
6. 🛏 (SNZ funzione) : Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
7. 📻 : Per sintonizzarsi ascoltando musica dalla radio FM; Per sintonizzarsi alle stazioni radio
8. 🕐 : Per accedere alle impostazioni dell'ora e orologio
9. 🔊 : Tonovi chiamata/Ricompoi/Termina chiamata
10. 🔵 : Associazione stereo
11. ☀- : Per impostare l'ora; Preselezione delle stazioni
12. 🔵 : Per impostare l'ora; Preselezione delle stazioni
13. ◀ / ▶ : Sintonizza; impostazioni; Per selezionare il tono di sveglia desiderato (modalità "Bluetooth")
14. 1,2,3 per memorizzare fino a sei stazioni radio preselezionati 1,2,3
15. Altoparlanti
16. Microfono incorporato
17. Maniglia
18. Antenna orientabile
19. 20. Porta USB-C per caricare un dispositivo esterno
20. Ingresso ausiliario
21. Vano portoggetti
22. Cinghia per sollevare l'antenna prima di aprire il vano portoggetti
23. Supporto del cavo di alimentazione (per avvolgere il cavo di alimentazione)
24. Presa AC
25. Tag NFC

ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA
1. Collegai a cavo CA a rmovibile (incluso) alla presa CA sul lato dell'apparecchio.
2. Collegate la spina del cavo di alimentazione ad una presa elettrica CA 100-240V~,~50/60Hz.

Attenzione:
- Collegare il cavo di alimentazione di rete alla presa di corrente.
- L'cavo di alimentazione di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il dispositivo. Non utilizzare questo cavo con altre apparecchiature elettriche.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate l'cavo di alimentazione di rete dalla presa a muro.
- Fate in modo che la presa di rete sia vicina e che resti facilmente accessibile. In caso di emergenza, dovrete staccare completamente il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Quando l'cavo di alimentazione di rete è collegato, l'apparecchio non è del tutto fuori tensione, anche se spento.
- L'uso di alimentatori non adatti permette di scollegare l'apparecchio. Deve pertanto restare facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegate l'alimentatore dalla presa.

Utilizzo della batteria integrata
L'unità ha una batteria integrata ricaricabile (li-ion). La batteria integrata deve essere caricata del tutto per poter procedere al primo utilizzo. L'indicatore della batteria 🔋 lampeggia durante la ricarica completata.

Avvertenza
- Il livello della batteria apparirà sul quadrante. 🔋 → 🪫 → ⬜.
- Ricaricate la batteria integrata se intendete utilizzarla subito dopo.
- Ricaricate la batteria integrata se intendete utilizzarla subito dopo.
- Durante l'utilizzo della batteria integrata, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 0°C e 40°C.
- Per ripristinare l'energia di vita della batteria integrata, ricaricatela a temperatura ambiente (interno).
- Non smontate la batteria, non scaldatela a più di 100°C e non gettatela nel fuoco.
- Non esponete la batteria a un calore eccessivo, come raggi del sole, fuoco o fonti di calore analoghe.
- Quando gettate la batteria, pensate a rispettare l'ambiente e agite secondo la legislazione corrente.
- Quando la carica della batteria incorporata è bassa, sul display apparirà "🪫".
- Nel caso vogliate sostituire la batteria integrata, rivolgetevi esclusivamente a un centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:
AC: 100-240V~ 50/60Hz, consumo 20W

RADIO: FM: 87.5-108MHz

BATERÍA RECARGABLE
Tipo de batería: batería de iones de litio de 7,4V y 2400mAh.
Tiempo de reproducción de música hasta 12 horas (depende del nivel de volumen y el contenido del audio)
Tiempo de carga : Aproximadamente 4 horas

BLUETOOTH
Versión Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): -3.309 dBm
Distancia de reconocimiento: Hasta 10 m (en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE M-968 BTY/ M-968 BTR» cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta utilidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía
- Asegúrese de que la unidad está conectada a la alimentación de CA.
- Asegúrese de que la batería está recargada.

No hay sonido (General)
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen de la unidad está al mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
- No activa la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para saber cómo activar Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento. Mantenga pulsado el botón ▶‖ hasta que el LED parpadee parpadee.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego intentelo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATTENTION: Pour réduir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, le rogamos que se dirija a un técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de identificación técnicos está situada en la parte inferior del aparato.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

- El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- La temperatura ambiente máxima de funcionamiento del aparato es de 40 °C.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y electrónicos transitorios, puede producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

IT RADIO DA CANTIERE CON BLUETOOTH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Hoofd luidspreker
2. Bluetooth-apparaat
3. Secundaire luidspreker

1. Display LCD
2. ⏻ : Attivazione e disattivazione dell'apparecchio; Selezione dell'origine: FM, Bluetooth, AUX.
3. ▶‖ : Riproduzione/pausa; Disconnettere il dispositivo Bluetooth accoppiato; Preselezione automatica;
4. ☀+ : Regolazione del volume;per confermare l'ora e le impostazioni della sveglia
5. 🔅 : Imposta la sveglia
6. 🛏 (SNZ funzione) : Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
7. 📻 : Per sintonizzarsi ascoltando musica dalla radio FM; Per sintonizzarsi alle stazioni radio
8. 🕐 : Per accedere alle impostazioni dell'ora e orologio
9. 🔊 : Tonovi chiamata/Ricompoi/Termina chiamata
10. 🔵 : Associazione stereo
11. ☀- : Per impostare l'ora; Preselezione delle stazioni
12. 🔵 : Per impostare l'ora; Preselezione delle stazioni
13. ◀ / ▶ : Sintonizza; impostazioni; Per selezionare il tono di sveglia desiderato (modalità "Bluetooth")
14. 1,2,3 per memorizzare fino a sei stazioni radio preselezionati 1,2,3
15. Altoparlanti
16. Microfono incorporato
17. Maniglia
18. Antenna orientabile
19. 20. Porta USB-C per caricare un dispositivo esterno
20. Ingresso ausiliario
21. Vano portoggetti
22. Cinghia per sollevare l'antenna prima di aprire il vano portoggetti
23. Supporto del cavo di alimentazione (per avvolgere il cavo di alimentazione)
24. Presa AC
25. Tag NFC

ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA
1. Collegai a cavo CA a rmovibile (incluso) alla presa CA sul lato dell'apparecchio.
2. Collegate la spina del cavo di alimentazione ad una presa elettrica CA 100-240V~,~50/60Hz.

Attenzione:
- Collegare il cavo di alimentazione di rete alla presa di corrente.
- L'cavo di alimentazione di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il dispositivo. Non utilizzare questo cavo con altre apparecchiature elettriche.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate l'cavo di alimentazione di rete dalla presa a muro.
- Fate in modo che la presa di rete sia vicina e che resti facilmente accessibile. In caso di emergenza, dovrete staccare completamente il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Quando l'cavo di alimentazione di rete è collegato, l'apparecchio non è del tutto fuori tensione, anche se spento.
- L'uso di alimentatori non adatti permette di scollegare l'apparecchio. Deve pertanto restare facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegate l'alimentatore dalla presa.

Utilizzo della batteria integrata
L'unità ha una batteria integrata ricaricabile (li-ion). La batteria integrata deve essere caricata del tutto per poter procedere al primo utilizzo. L'indicatore della batteria 🔋 lampeggia durante la ricarica completata.

Avvertenza
- Il livello della batteria apparirà sul quadrante. 🔋 → 🪫 → ⬜.
- Ricaricate la batteria integrata se intendete utilizzarla subito dopo.
- Ricaricate la batteria integrata se intendete utilizzarla subito dopo.
- Durante l'utilizzo della batteria integrata, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 0°C e 40°C.
- Per ripristinare l'energia di vita della batteria integrata, ricaricatela a temperatura ambiente (interno).
- Non smontate la batteria, non scaldatela a più di 100°C e non gettatela nel fuoco.
- Non esponete la batteria a un calore eccessivo, come raggi del sole, fuoco o fonti di calore analoghe.
- Quando gettate la batteria, pensate a rispettare l'ambiente e agite secondo la legislazione corrente.
- Quando la carica della batteria incorporata è bassa, sul display apparirà "🪫".
- Nel caso vogliate sostituire la batteria integrata, rivolgetevi esclusivamente a un centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

SCHEDA TECNICA

Alimentazione:
AC: 100-240V~ 50/60Hz, consumo 20W

RADIO: FM: 87.5-108MHz

BATTERIA RICARICABILE
Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio da 7,4V e 2400mAh.
Tempo di riproduzione di musica fino a 12 ore (dipende dal livello del volume e dal contenuto dell'audio)
Tempo di ricarica: Circa 4 ore

BLUETOOTH
Versione del Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Potenza RF (radiofrequenza) irradiata: -3.309 dBm
Raggio d'azione: Fino a 10 metri in spazi aperti (pareti e altre strutture possono influire sul raggio d'azione del dispositivo).

SCHEDA TECNICA

Alimentazione:
AC: 100-240V~ 50/60Hz, consumo 20W

RADIO: FM: 87.5-108MHz

BATTERIA RICARICABILE
Tipo di batteria: Batteria Li-Ion 7.4V 2400mAh
Autonomia in riproduzione musicale: fino a 12 ore (a seconda del livello del volume e del contenuto audio)
Tempo di ricarica: Circa 4 ore

BLUETOOTH
Versione del Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Potenza RF (radiofrequenza) irradiata: -3.309 dBm
Raggio d'azione: Fino a 10 metri in spazi aperti (pareti e altre strutture possono influire sul raggio d'azione del dispositivo).

Presselezione delle stazioni

Questo apparecchio può memorizzare 30 stazioni FM.

Memorizzazione manuale:

1. Sintonizzare una stazione radio desiderata o con la ricerca automatica.
2. Premere brevemente 1 fino a quando "P 01" lampeggia sullo schermo.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare un canale.
4. Premete nuovamente il tasto 1 per confermare l'impostazione.
5. Ripetete i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

Memorizzazione automatica

Tieni premuto ▶‖ per avviare la programmazione automatica delle preselezioni. Le frequenze radio verranno scandite e le stazioni radio trovate verranno memorizzate automaticamente. Quando la radio memorizzate tutte le stazioni radio disponibili, oppure quando tutte e le posizioni di preselezione saranno state occupate, la funzione di programmazione automatica delle preselezioni si arresterà.

Accoltare le preselezioni

Utilizzate i tasti P► per selezionare direttamente unapreselezione di stazione.
Nota: Per ottenere una migliore ricezione, estendi completamente l'antenna.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio denominativo e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth

1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità Bluetooth premere più volte il tasto ⏻ sull'apparecchio. Il quadrante mostrerà "🔵" per alcuni secondi. L'indicatore Bluetooth 🔵 inizierà a lampeggiare lentamente, per segnalare che si è in modalità di abbinamento.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-968 BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni dettagliate su come connettere il dispositivo Bluetooth). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di una password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono di accettare la connessione.Se la unità sono accoppiate correttamente, si sentirà il suono dell'indicatore. L'indicatore Bluetooth 🔵 resterà illuminato.

Suggerimento: Se si desidera connettere l'altoparlante Bluetooth a un altro dispositivo Bluetooth è necessario prima disconnettere il dispositivo corrente. Tenere premuto il tasto ▶‖ sull'apparecchio o disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo, quindi ripetere la procedura descritta precedenti per stabilire una nuova connessione.

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario ripetere la procedura di associazione ogni volta che desiderate utilizzarlo. "Utilizza come dispositivo audio (stereo)" o similare.
- Assicurarsi che non vi sia nessuna fonte di calore, come una candela accesa, sopra o nei pressi dell'apparecchio.
- Non esponete l'apparecchio all'acqua o all'umidità.
- Non collocare nessun recipiente contenente liquidi, come ad esempio un vaso, nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non gettare le pile nel fuoco! Gettare le pile nel rispetto dell'ambiente.
- Non esporre le pile a fonti di calore eccessivo, come luce del sole, fuoco o fonti di calore analoghe.
- Se la temperatura ambientale permette di scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica e deve quindi restare facilmente accessibile. Per interrompere completamente l'alimentazione dell'apparecchio, scollegate la spina di alimentazione dalla presa di corrente. La presa di alimentazione deve restare facilmente accessibile durante l'uso, accertarsi che non sia ostruita la presa.
- La temperatura ambiente operativa massima dell'apparecchio è di 40°C.
- Per effetto di fenomeni transitori elettrostatici e/o elettrici, il prodotto può presentare un funzionamento anomalo. In tal caso è opportuno reinizializzare l'apparecchio.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere compromesso da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, seguì le istruzioni nel manuale per ripristinare il prodotto per riprendere il normale funzionamento. Nel caso in cui il funzionamento non venga ripristinato, utilizzare il prodotto in altro luogo.

Se in futuro si desidera gettare l'apparecchio, ricordare che le apparecchiature elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Informarsi su quale sia il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi alla vostra autorità locale o al proprio rivenditore (direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

NL JOBSITE RADIO MET BLUETOOTH

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. Schakel de twee M-968 BT Bluetooth-luidsprekers in. Druk herhaaldelijk op ⏻ om de Bluetooth-modus te selecteren.
2. Als beide luidsprekers zich in de koppelingsmodus bevinden, Druk op ⏻ een van beide Bluetooth-luidsprekers gedurende twee seconden in (primair kanaal). De hoofdluidspreker zoekt en maakt vervolgens verbinding met de secundaire luidspreker (R-kanaal). De luidsprekers kiezen het linker- en rechterkanaal automatisch toe. U hoort het indicatiegeluid
3. Verbind uw hoofdluidspreker met uw Bluetooth-apparaat (bijv. smartphone).
4. Speel het gewenste nummer af en luister in stereo naar het nummer.
5. Druk op ▶‖ op één van beide luidsprekers om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
6. Druk op ⏻ op een van beide luidsprekers om de verbinding tussen de gekoppelde stereoluidsprekers te verbreken.

GEBRUIK VAN DE HULPINGANG

1. Sluit uw hulpbron (bv. mp3-speler) aan op de AUX IN-aansluiting aan de rechterkant van het apparaat (kabel niet meegeleverd).
2. Druk wanneer het apparaat is ingeschakeld herhaaldelijk op ⏻ om de AUX-modus te selecteren. De aux-indicator 🔌 licht op.
3. Start het afspelen van uw hulpbron.
4. Stel het geluidsvolum in op het gewenste niveau.
5. Om het afspelen te stoppen, trekt u de externe audiobron uit de AUX IN aansluiting (🔌).

SLAAPFUNCTIE

1. Druk wanneer de eenheid op ON staat herhaalde malen op de 🛏 knop om 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 of 10 minuten in te stellen.
2. De 🛏 indicator licht op. Het apparaat zal automatisch uitschakelen nadat de ingestelde tijd is verstreken.
3. Druk om de slaapfunctie uit te schakelen herhaalde malen op de 🛏 knop tot u OFF ziet verschijnen. De slaapindicator 🛏 brandt niet langer.

OPLADEN MET USB

Deze eenheid is uitgerust met een ingebouwde SB-C oplaadpoort (Output: 5.0V ⎓ 1.0A) voor het opladen van uw mobiele apparaat (bijv. smartphone, tablet, etc.).
U hoeft alleen maar de USB-C oplaadkabel (niet meegeleverd) op de USB-C oplaadpoort aan te sluiten en met uw mobiele apparaat te verbinden

Opmerking: Uw mobiele apparaat kan alleen worden opgeladen als de eenheid ingeschakeld is of aangesloten op het elektriciteitsnet.

TECHNISCHE KENMERKEN

Netstroom:
AC 100-240V ~ 50/60Hz, Verbruik 20W

OPLAADBARE BATTERIJ

Batterijtype: 7.4V 2400mAh Lithium-ion-batterij
Muziekspeeltijd: Tot 12 uur (afhankelijk van volumeniveau en audioinhoud)
Oplaadtijd: Ca.4 uur

Radio: FM: 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Bluetooth-versie: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-vermogen (radiofrequentievermogen): -3.309 dBm
Werkafstand: Tot 10 meter in open ruimten (muren en bouwwerken kunnen invloed hebben op het bereik van de luidspreker)

Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Hierbij verklaart NEW ONE S.A.S dat deze "MUSE M-968 BTY/ M-968 BTR" voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen uit richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit kan worden geraadpleegd op www.muse-europe.com

PROBLEMEN OPLOSSEN

Mocht het apparaat een probleem vertonen, probeer dan de volgende stappen uit te voeren voordat u contact opneemt met de klantenservice:

Geen stroom
- Zorg ervoor dat de luidspreker is aangesloten op het lichtnet.
- Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.

Geen geluid – Algemeen
- Het volume van het extern apparaat is ingesteld op het minimale niveau; verhoog het volume.
- Het volume van de eenheid staat standaard op minimum; verhoog het volume.

Het Bluetooth-apparaat kan niet koppelen of kan geen verbinding maken met de luidspreker.
- U heeft de Bluetooth-functie van uw apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om de Bluetooth-functie te activeren.
- De eenheid staat niet in de koppelmodus. Houd de ⏻ knop ingedrukt tot de Bluetooth-indicator begint te knipperen.
- Het apparaat is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat; verbreek de verbinding met dat apparaat en probeer het nogmaals.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u het toestel niet demonteren. Het toestel bevat geen enkel onderdeel dat door de gebruiker zelf kan worden gerepareerd. Laat onderhoud door een gekwalificeerde technieker indien een reparatie nodig is.

Het symbool van een zwarte driehoek met daarin een witte bliksemschicht geeft aan dat er gevaarlijke spanning aanwezig is in het toestel.

Het uitroepteken in een open ruimte (muren en bouwwerken kunnen invloed hebben op het bereik van de luidspreker)

Het bovenstaande symbool (zwarte driehoek met daarin een witte afbeelding) waarschuwt de gebruiker dat er belangrijke gebruiksaanwijzingen in verband met het gebruik en de onderhoud ter beschikking staan in de bijgeleverde handleiding.

WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan vocht of regen om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden.

OPGELET

- Gebruik dit toestel bij een gematigd klimaat.
- Het kenmerkplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.
- Zorg voor een afstand van minimum 5 cm rondom uw toestel voor voldoende ventilatie.
- Zorg voor een juiste ventilatie van het toestel en bedek de ventilatie-openingen niet met voorwerpen zoals dagbladen, tafellakens, gordijnen, enz.
- Stel het toestel niet bloot aan waterspatten of vochtigheid.
- Plaats geen voorwerpen met vloeistoffen erop, zoals vazen, op of in de buurt van het toestel.
- Met de netspanningsstekker kan het toestel uitgetrokken worden, deze moet dus gemakkelijk toegankelijk blijven. Om de voeding van het toestel volledig te onderbreken dient u de voedingsstekker helemaal uit het stopcontact te trekken. De netspanningsstekker mag niet verhinderd worden en moet gedurende het toegankelijk zijn tijdens gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur waarvan het apparaat mag worden blootgesteld is 40°C.
- Onder invloed van statische fijndelijke elektrostatische en/of elektrische verschijnselen kan het product storingen ondervinden en kan een heropstart nodig blijken.
- De normale functie van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische storing. Als dit het geval is, reset het product dan gewoon door de handeling te volgen. Als het normale gebru