


Uchwyt ścienny do TV

MT162 DENALI

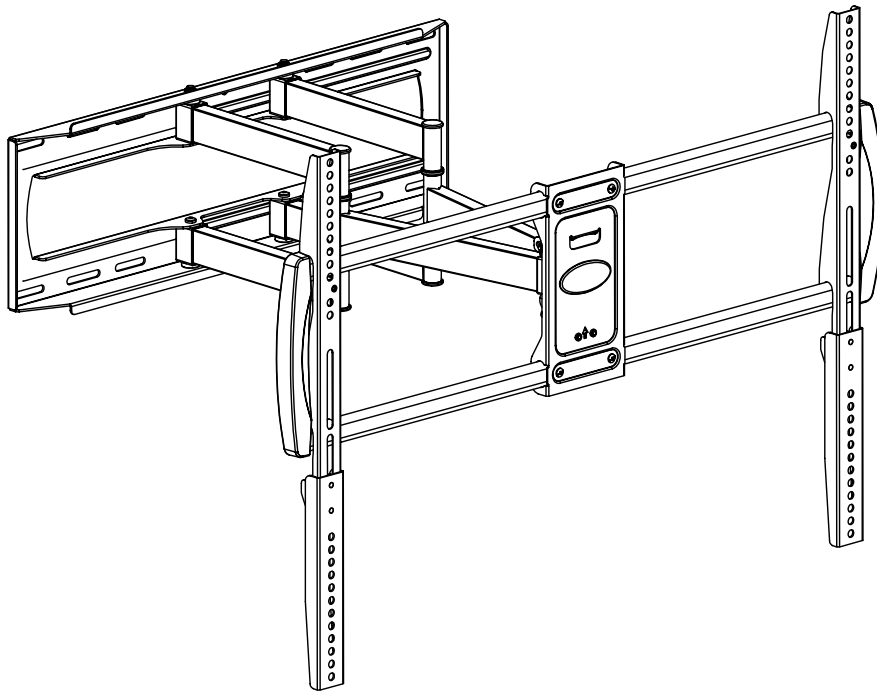

VESA

200x100 200x200
400x400 600x400
600x600 800x600

37"-105"


KG
max 75kg

Producent:

„Lider Hurt” Bogdan Maciąg Spółka komandytowa, ul. Ostrowiecka 128, 27-200 Starachowice
Infolinia: (+48) 41 273 19 63
E-mail: biuro@lider.starachowice.pl
Strona www.liderhurt.pl

Wyprodukowano w Chinach


Zawartość opakowania

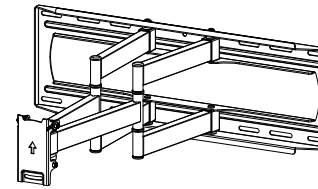

01

Mocowanie ścienne
Wall mount

x1

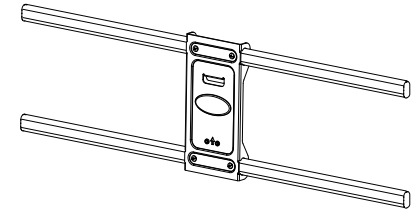

02

Uchwyt do zawieszenia ekranu
Screen hanging bracket


x1



03

Zaślepka uchwytu
End cap


x2



04

Ramiona mocujące
Mounting arms

x2



05

Klucz
Wrench

x1



06

Szablon montażowy
Mounting template

x1



A

M8 x 90mm


x6



B

Ø8mm

x6



C


x1



D


Ø10*61mm

x6



E


x1



M-A

M4 x 12mm
M4 x 30mm


x4



M-B

M6 x 15mm
M6 x 30mm

x4



M-C

M8 x 25mm
M8 x 45mm

x4



M-D

L10mm

x8



M-E

Ø6mm

x4




M-F

L5mm



x8

Wymagane narzędzia do montażu
Required tools for assembly






- 1** Przyłóż szablon montażowy (06) do docelowego miejsca montażu i użyj dołączonej poziomicy (E) do precyzyjnego ustawienia szablonu w poziomie. Zaznacz ołówkiem otwory, które należy nawiercić w ścianie.

Place the mounting template (06) on the intended mounting location and use the included spirit level (E) to precisely align the template horizontally. Mark the holes to be drilled in the wall with a pencil.

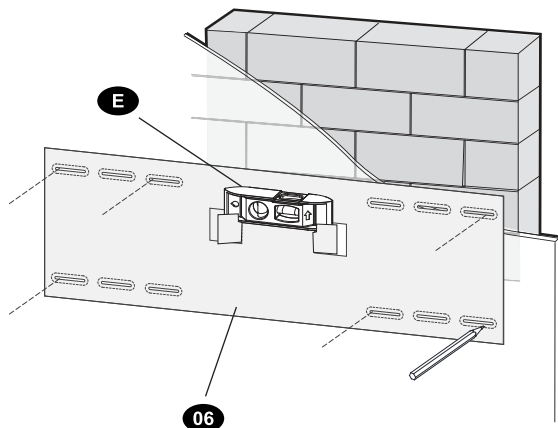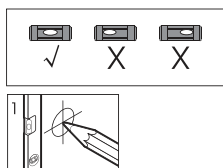


- 2** Użyj wiertła o średnicy 10mm i wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na głębokość 95mm. Ściana powinna mieć minimum 200mm grubości. Usuń kurz i zanieczyszczenia z otworów.

Use a 10mm drill bit and drill holes at the marked locations to a depth of 95mm. The wall should be at least 200mm thick. Remove dust and dirt from the holes.

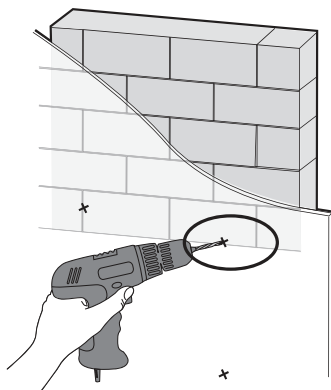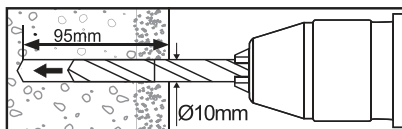

- 3** W wywiercone otwory włóż kołki montażowe (D). Przymocuj mocowanie ścienne (01) do ściany za pomocą śrub (A) i podkładek (B). Dokręć śruby, aż mocowanie ścienne będzie wisiało stabilnie.


Insert the mounting plugs (D) into the drilled holes. Attach the wall mount (01) to the wall using the screws (A) and washers (B). Tighten the screws until the wall mount is securely attached.

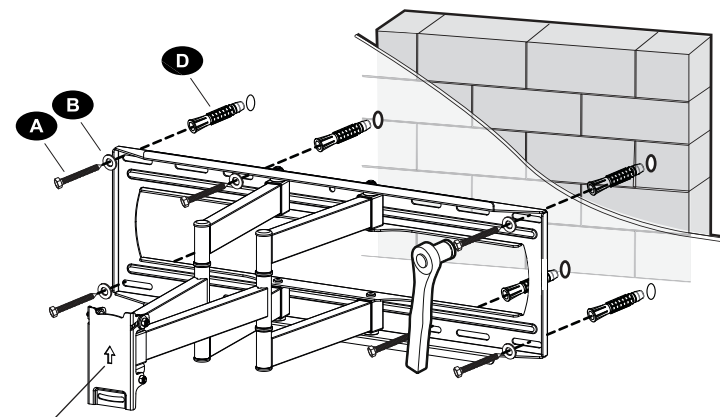

Aby zapobiec upadkowi telewizora, strzałka musi być skierowana ku górze!

- 4** Zamontuj zaślepki (03) na uchwycie (02) za pomocą wstępnie wkręconych śrub.


Install the caps (03) onto the handle (02) using the pre-installed screws.

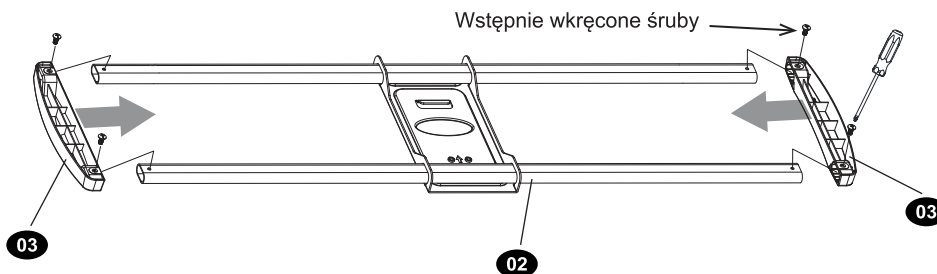

- 5** Umieść uchwyt (02) na powieszonym mocowaniu ściennym (01) w taki sposób, aby strzałka na uchwycie była skierowana ku górze. Dokręć uchwyt do mocowania ściennego za pomocą wstępnie wkręconych śrub.



Place the bracket (02) on the hanging wall mount (01) so that the arrow on the bracket points upwards. Tighten the bracket to the wall mount using the pre-installed screws.

Wstępnie wkręcone śruby
z podkładkami

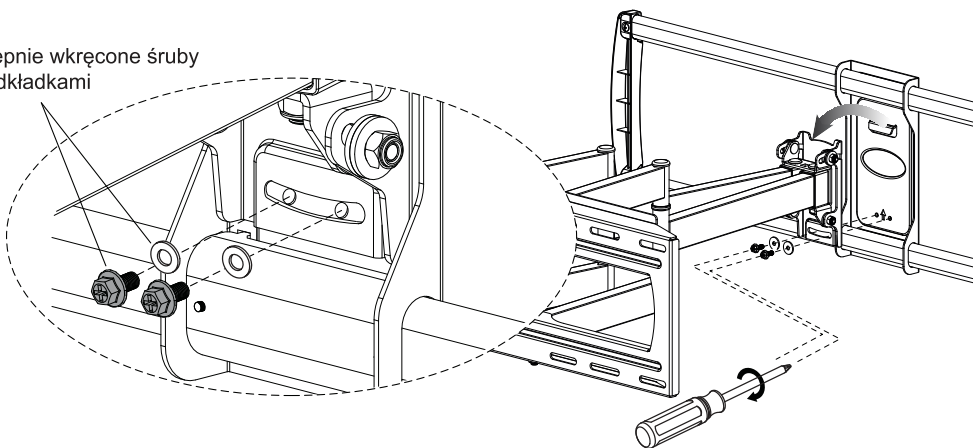

- 6** Sprawdź rozstaw otworów VESA na telewizorze. Jeśli telewizor ma rozstaw otworów mniejszy bądź równy 800x400, odkręć od ramion mocujących przedłużenie. Jeśli telewizor ma rozstaw otworów większy od 800x400, pomiń ten krok.

Check the VESA hole pattern on your TV. If your TV has a hole pattern of 800x400 or less, unscrew the extension from the mounting arms. If your TV has a hole pattern greater than 800x400, skip this step.

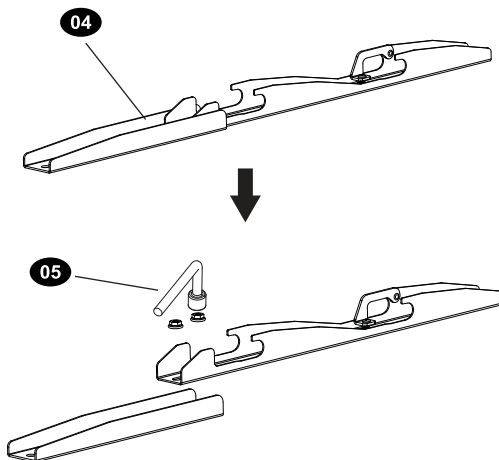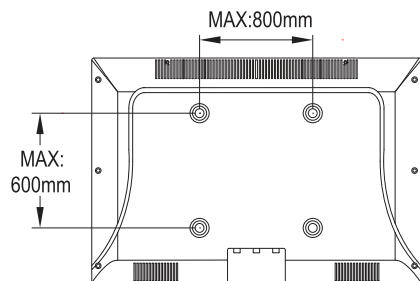


- 7** Przykręć oba ramiona mocujące (04) do mocowania VESA na tylnej obudowie ekranu z pomocą odpowiednich elementów. Dopasuj elementy do swojego telewizora tak, aby ramiona były solidnie przymocowane do urządzenia. W przypadku korzystania ze śrub M8 nie należy używać podkładek (M-E). Uwaga! Elementy montażowe należy dokręcać ręcznie! Przed przejściem do następnego etapu upewnij się, że ramiona są solidnie przymocowane do urządzenia.

Screw both mounting arms (04) to the VESA mount on the back of the screen using the appropriate hardware. Align the hardware with your TV so that the arms are securely attached to the device. When using M8 screws, do not use washers (M-E). Note! The mounting hardware must be hand-tightened! Before moving on to the next step, make sure that the arms are securely attached to the device.


Mocowanie ramion do telewizora z płaską tylną obudową.

Attaching arms to a TV with a flat back cover.

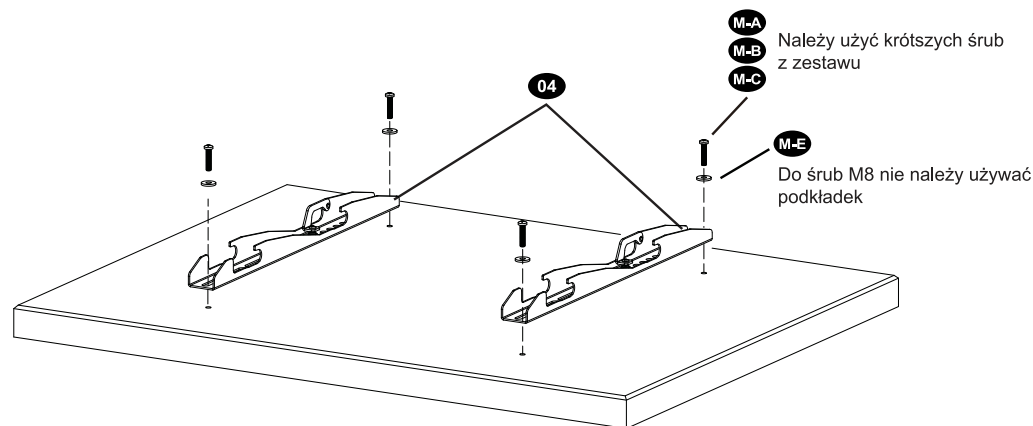

Mocowanie ramion do telewizora z zaokrągloną tylną obudową.


Attaching arms to a TV with a rounded back cover.

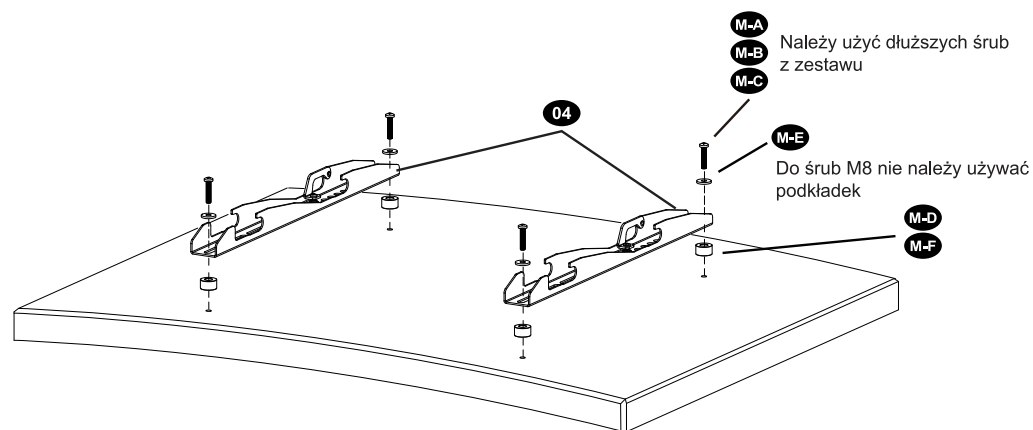

8

Odkręć wstępnie zamontowane śruby i podnieś blokadę zabezpieczającą na obu ramionach mocujących telewizor (04). Aby zawiesić telewizor, przyłóż ekran do uchwyty (02) i powoli opuszczaj do momentu solidnego powieszenia urządzenia. Po zawieszeniu opuść blokady na obu ramionach i dokręć śruby zabezpieczające.

Unscrew the pre-mounted screws and lift the safety lock on both TV mounting arms (04). To hang the TV, place the screen on the bracket (02) and slowly lower it until the device is securely hung. After hanging, lower the locks on both arms and tighten the safety screws.

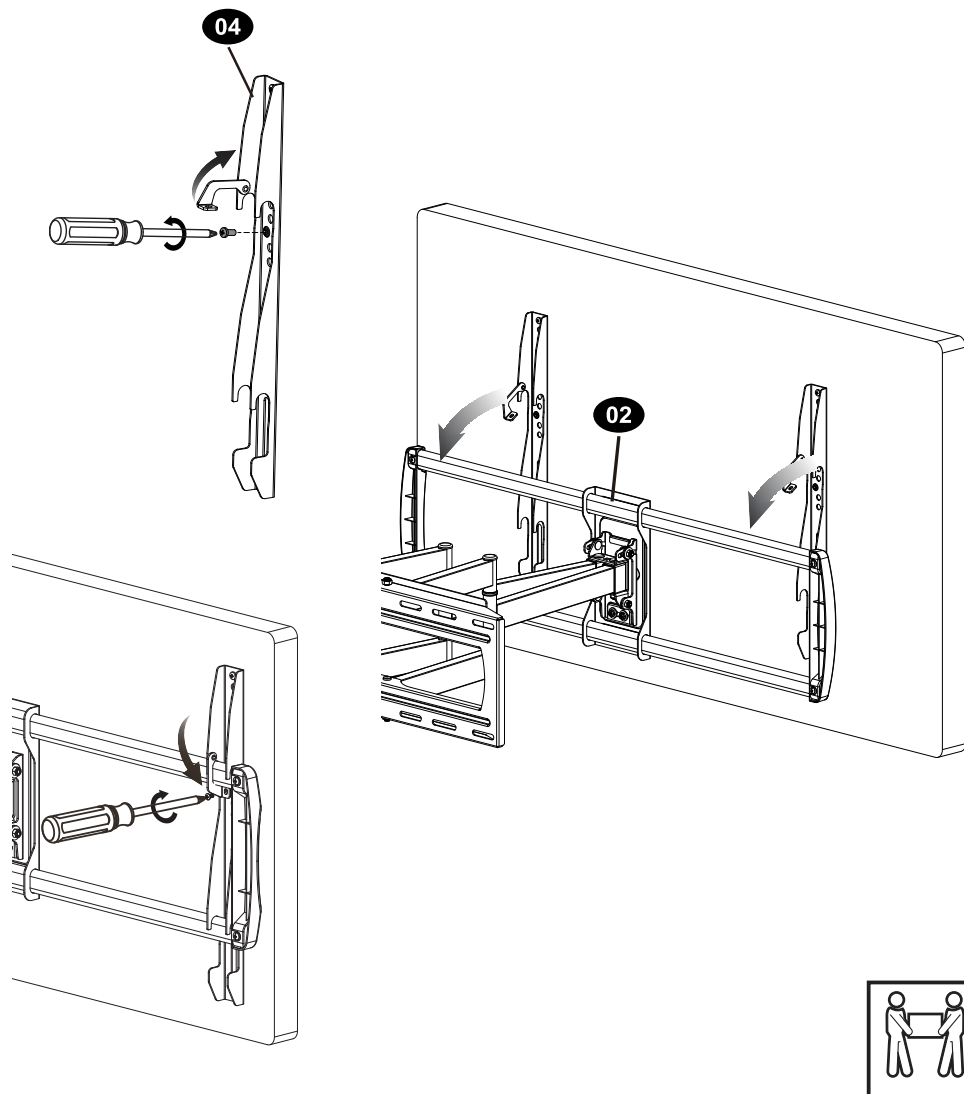

Nie wieszaj telewizora samodzielnie – skorzystaj z pomocy drugiej osoby, aby zapewnić bezpieczeństwo, uniknąć uszkodzenia sprzętu i zapobiec ewentualnym urazom.

Do not hang the TV alone – use the help of another person to ensure safety, avoid damage to the equipment and prevent possible injuries.

9

Aby dostosować kąt nachylenia telewizora, wystarczy poluzować śruby mocujące pomiędzy mocowaniem ściennym a uchwytem, a następnie ustawić ekran w preferowanej pozycji. Uchwyt pozwala na regulację nachylenia w zakresie od -10° do $+5^{\circ}$ względem ściany oraz od -3° do $+3^{\circ}$ w poziomie. Po ustawieniu optymalnego kąta należy ponownie dokręcić śruby, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo montażu.

To adjust the angle of your TV, simply loosen the mounting screws between the wall mount and the bracket, then adjust the screen to your preferred position. The bracket allows you to adjust the tilt from -10° to $+5^{\circ}$ relative to the wall and from -3° to $+3^{\circ}$ horizontally. Once you have set the optimal angle, re-tighten the screws to ensure a stable and secure installation.

