



--PL-- Zapoznaj się z **INSTRUKCJĄ MONTAŻU** i postępuj zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta – w przeciwnym wypadku może wystąpić niebezpieczeństwo. --DE-- Lesen Sie die **MONTAGEANLEITUNG** und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers – andernfalls kann eine Gefahr entstehen. --EN-- Read the **ASSEMBLING INSTRUCTIONS** and follow the manufacturer's instructions – otherwise, a hazard may occur. --CZ-- Přečtěte si **MONTÁŽNÍ NÁVOD** a dodržujte pokyny výrobce – jinak může nastat nebezpečí. --HR-- Pročitajte **UPUTE ZA SASTAVLJANJE** i slijedite upute proizvođača – u suprotnom može doći do opasnosti. --HU-- Olvassa el az **ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT**, és kövesse a gyártó utasításait – ellenkező esetben veszély állhat elő. --SK-- Prečítajte si **NÁVOD NA MONTÁŽ** a postupujte podľa pokynov výrobcu – v opačnom prípade môže dôjsť k nebezpečenstvu. --FR-- Lisez les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE** et suivez les instructions du fabricant – sinon, un danger peut survenir. --IT-- Leggere le **ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE** e seguire le linee guida sviluppate dal produttore – altrimenti potrebbe verificarsi un pericolo. --ES-- Lea las **INSTRUCCIONES DE MONTAJE** y siga las instrucciones del fabricante – de lo contrario podría producirse un peligro.

CORTINA

Komoda 200 4d

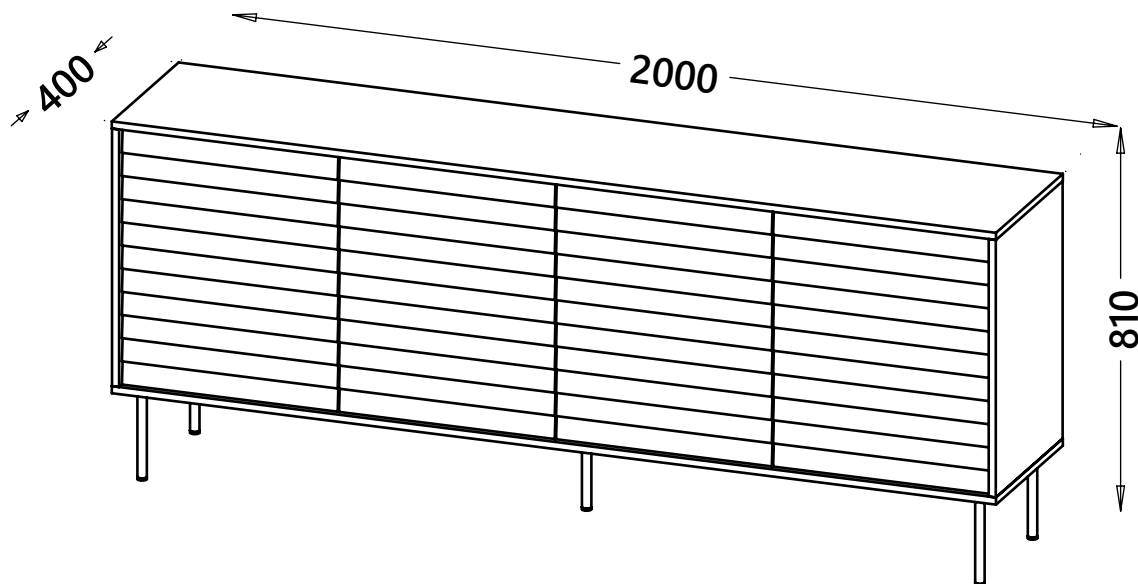


PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ **DE-** Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ **EN-** Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ **CZ-** Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ **HR-** Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ **HU-** Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ **SK-** Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcom)/ **FR-** Outils requis pour l'assemblage (non fourni par le fabricant)/ **ES-** Herramientas necesarias para el montaje (no proporcionadas por el fabricante)/ **IT-** Strumenti necessari per il montaggio (non forniti dal produttore)

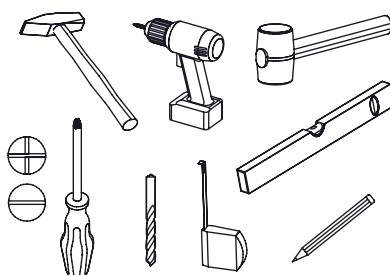



CAMA MEBLE Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, Polska
Kominy, Ul. Jastrzębia 16
gpsr@camameble.pl



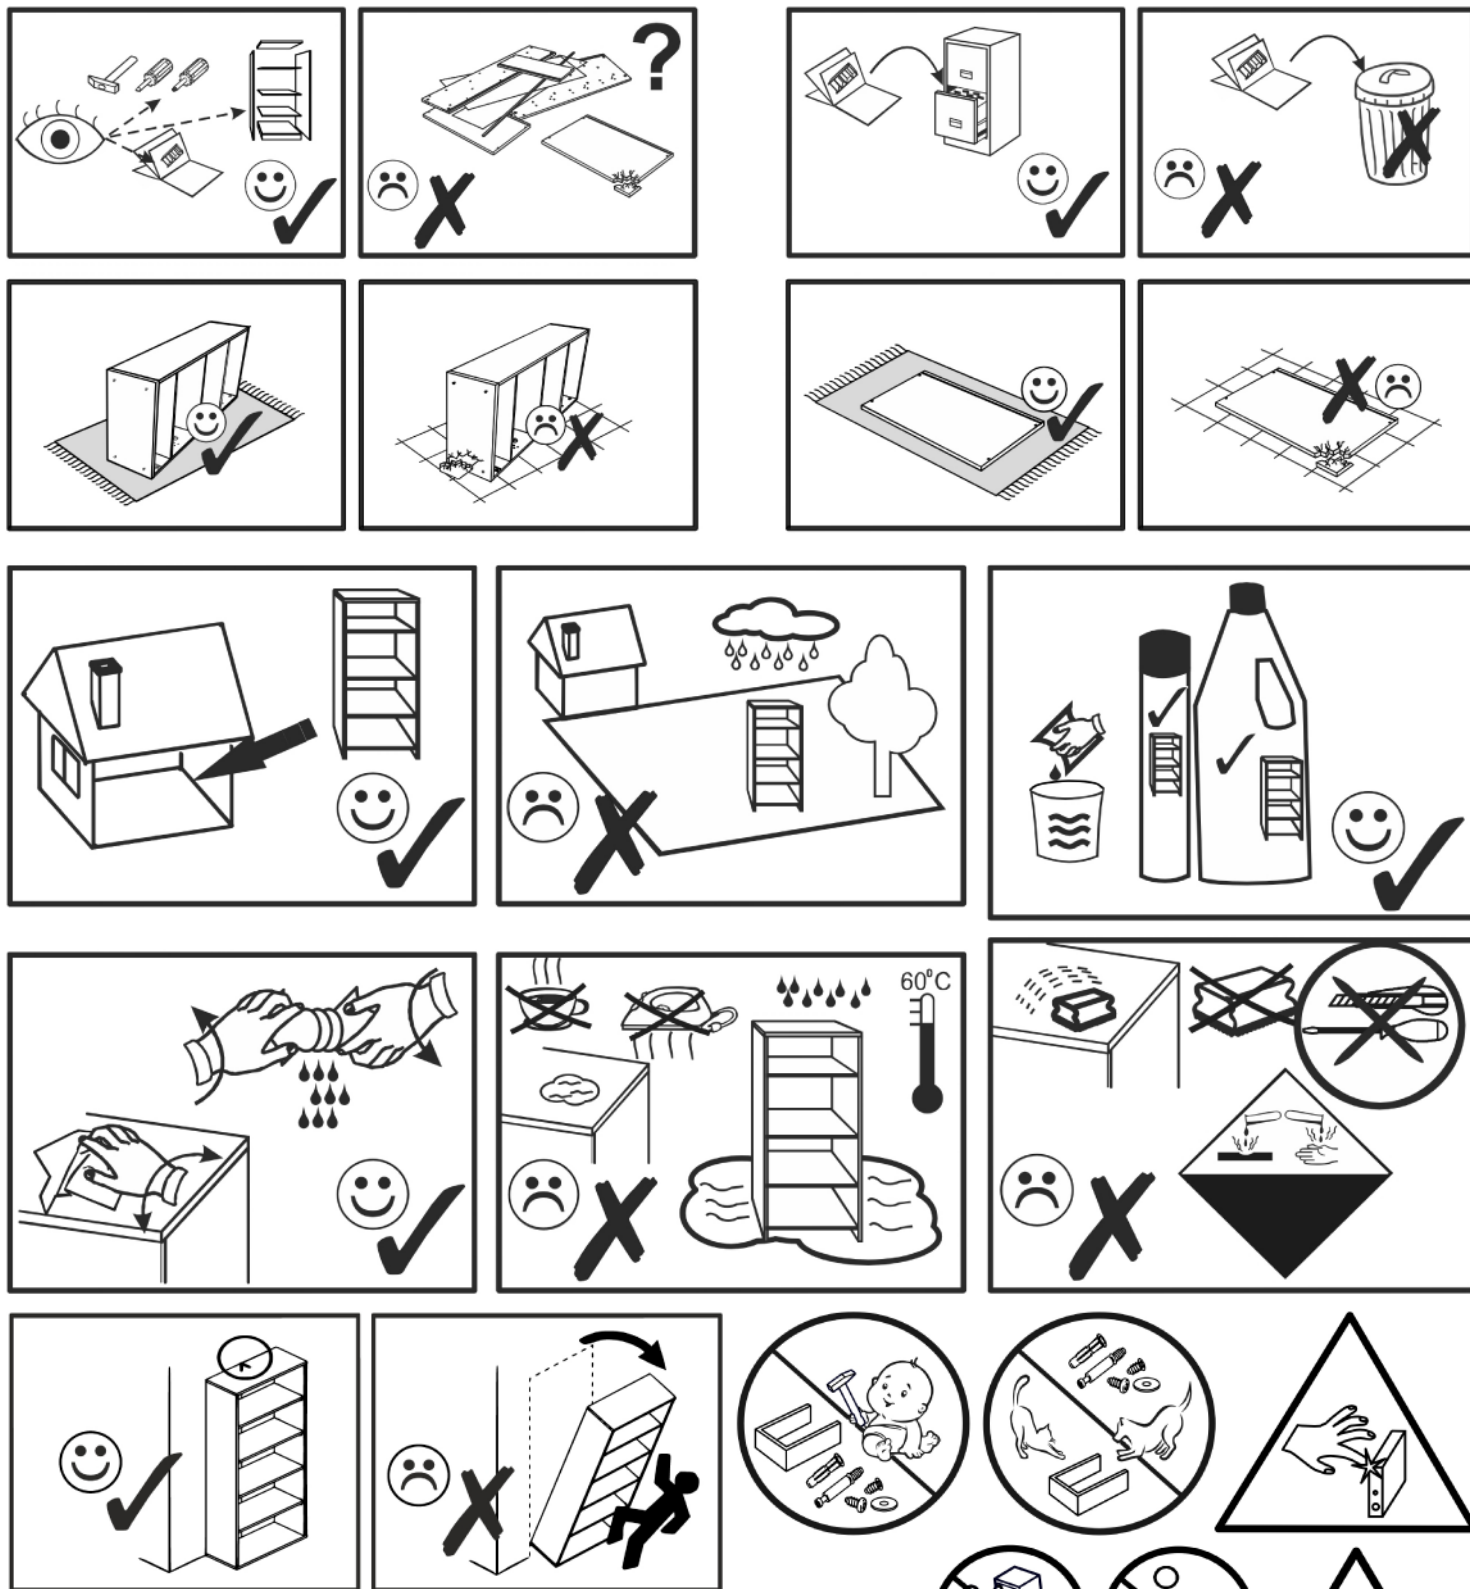

PL - Szanowny Kliencie, jeśli zamontujesz uszkodzony element, Twoja reklamacja nie będzie uznana. Zachowaj etykietę do celów reklamacyjnych. --- **DE** - Sehr geehrter Kunde, wenn Sie ein defektes Bauteil einbauen, wird Ihre Reklamation nicht anerkannt. Bewahren Sie das Etikett für Reklamationszwecke auf. --- **EN** - Dear Customer, if you install a defective component, your claim will not be accepted. Keep the label for claim purposes. --- **CZ** - Vážení Zákazníku, pokud nainstalujete vadný komponent, vaše reklamace nebude uznána. Štítek si uschovejte pro účely reklamace. --- **SK** - Vážení Zákazník, ak nainštalujete chybný komponent, vaša reklamácia nebude uznaná. Štítok si uschovajte na účely reklamácie. --- **HR** - Poštovani Kupci, ukoliko ugradite oštećeni element, reklamacija se neće uvažiti. Sačuvajte naljepnicu u svrhu reklamacije. --- **HU** - Kedves Vásárló, ha hibás alkatrészt szerel be, panaszáat nem ismerjük el. Tartsa meg a címkét az igényléshez. --- **FR** - Cher Client, si vous installez un composant défectueux, votre réclamation ne sera pas prise en compte. Conserver l'étiquette en cas de réclamation. --- **ES** - Estimado cliente, si instala un componente defectuoso, no se aceptará su reclamo. Conserve la etiqueta para realizar el reclamo. --- **IT** - Gentile Cliente, se installi un elemento danneggiato il tuo reclamo non verrà accettato verrà riconosciuto. Conservare l'etichetta per eventuali reclami.







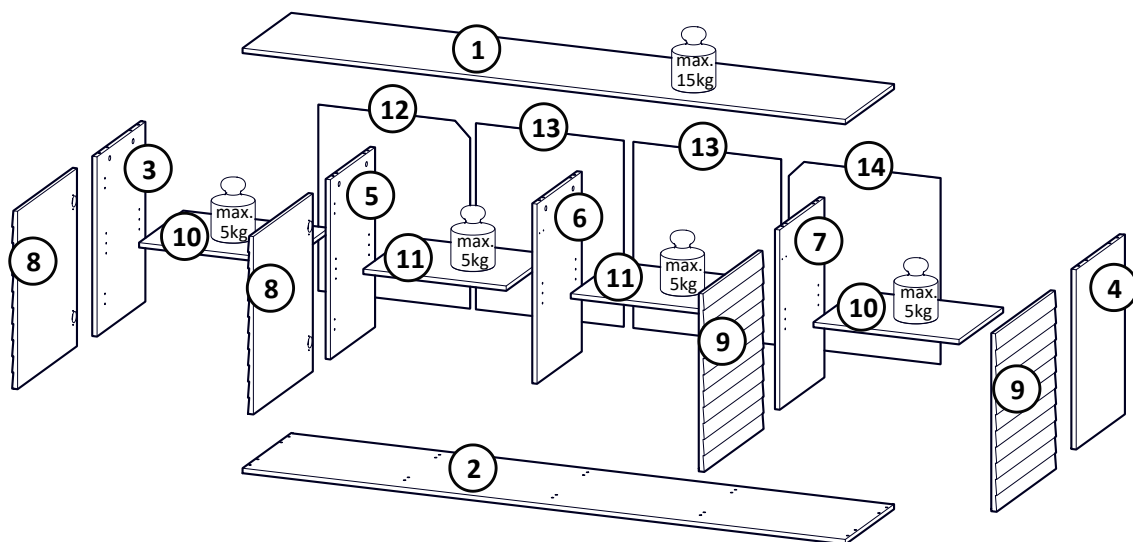


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	2000	400	16	1
2	2000	400	16	1
3	578	400	16	1
4	578	400	16	1
5	578	367	16	1

Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
6	578	367	16	1
7	578	367	16	1
8	488	572	18	2
9	488	572	18	2
10	483	362	16	2



Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
11	474	362	16	2
12	503	598	2,5	1
13	490	598	2,5	2
14	503	598	2,5	1

B1 20x Ø8x35 	A1 10x Ø7x50 	I20 10x Ø4/Ø17 	K5 10x 34mm 	K1 10x Ø15x12 	P65 4x h200 
G4 20x 4x16 	G34 8x 3,5x16 	L21 4x 	D4 4x PZ35OD 	C4 4x Z35OD 	F2 16x Ø5 
D15 4x PZ35BLI 	C15 4x Z35BLI 	G5 16x 4x13 	G17 2x 4x45 	G37 2x Ø4x13 	U6 2x Ø8x40 
S26 4x Ø6/16 	I24 2x L150 	W4 76x 	S2 18x Ø20x2 	W2 1x 4mm 	P66 1x h200 






I

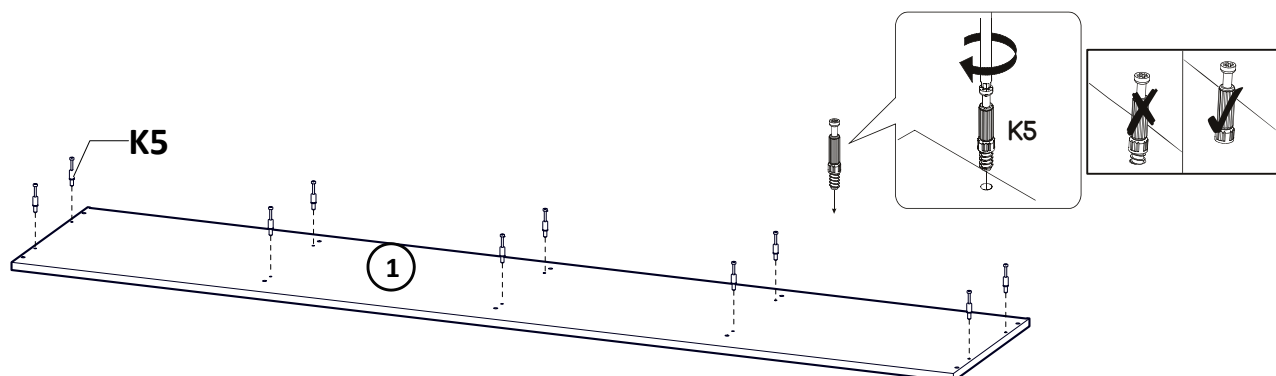






II

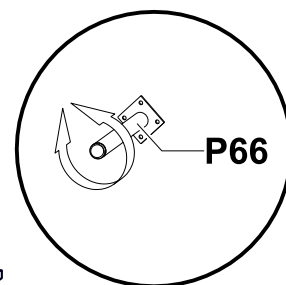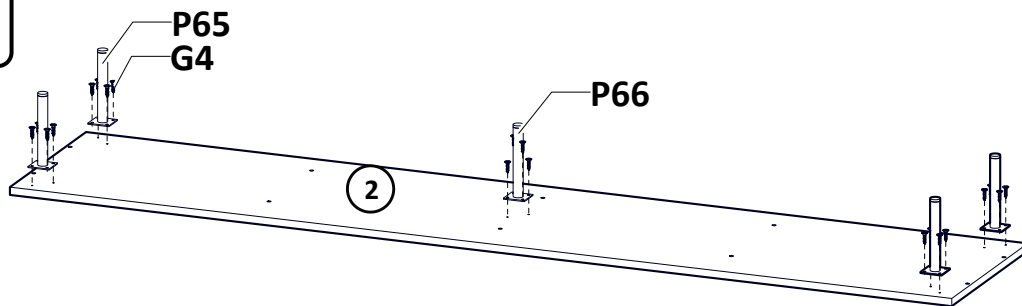






III

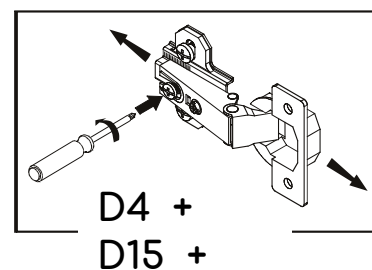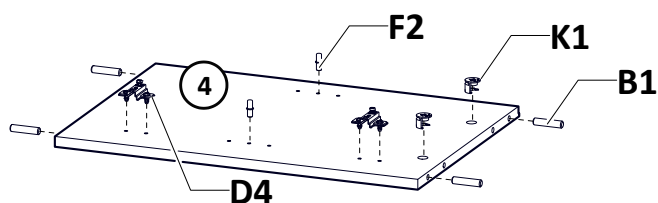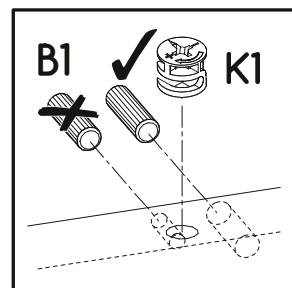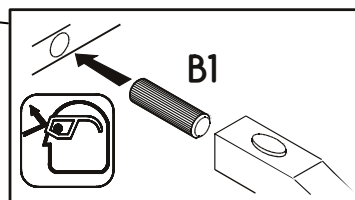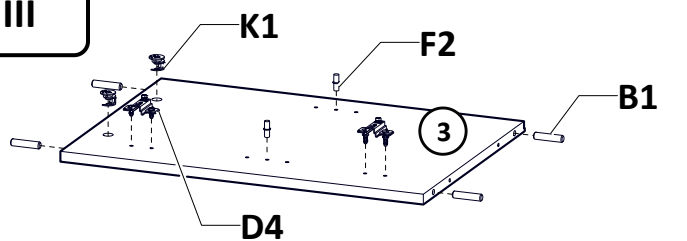



IV

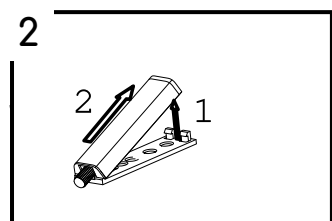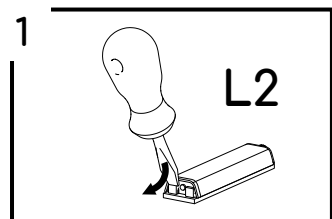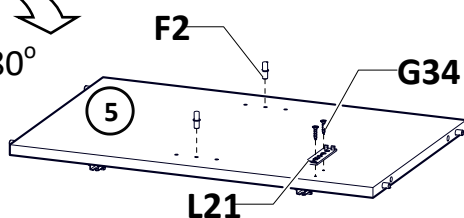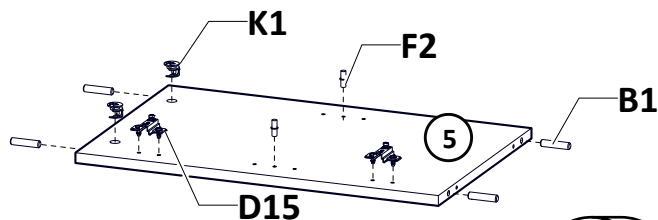



V

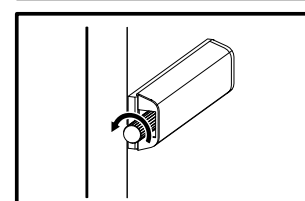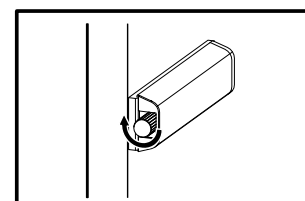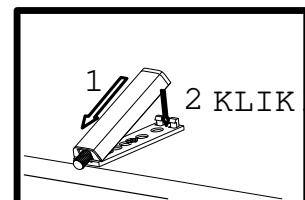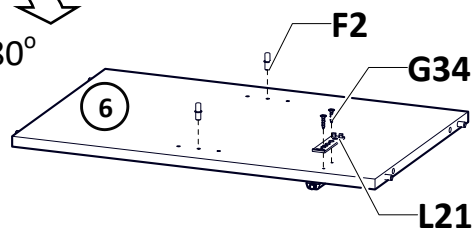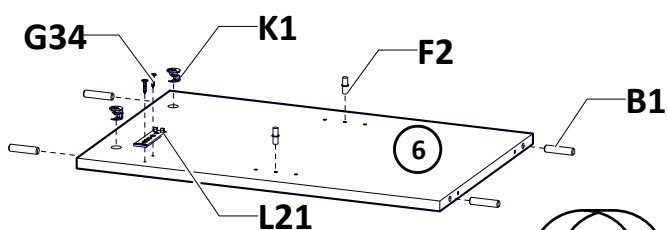



VI

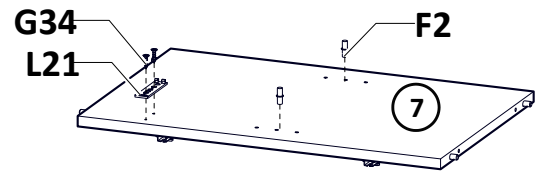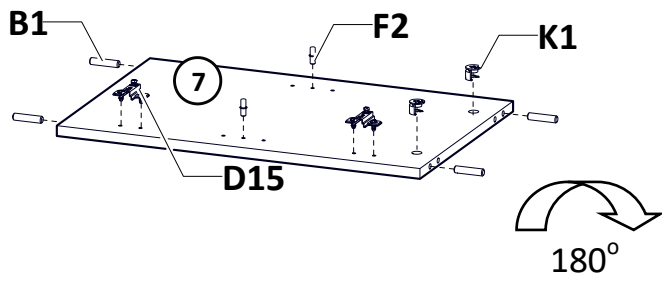



VII

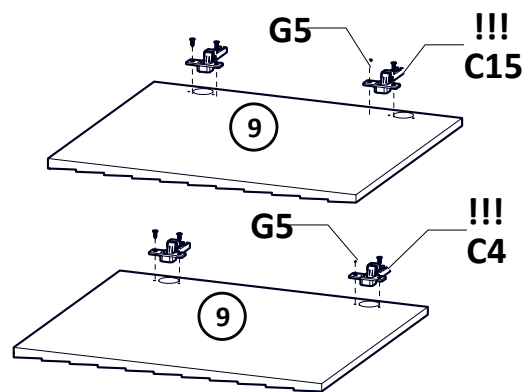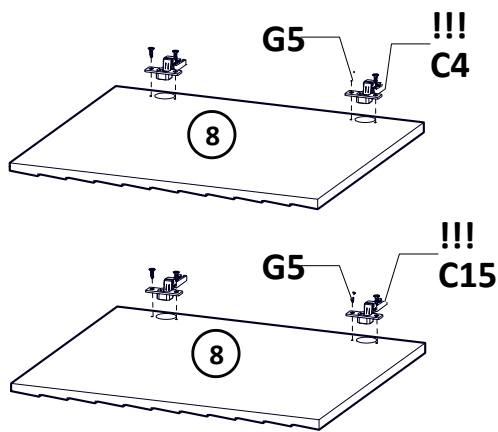



VIII

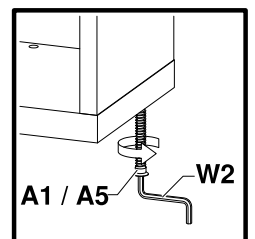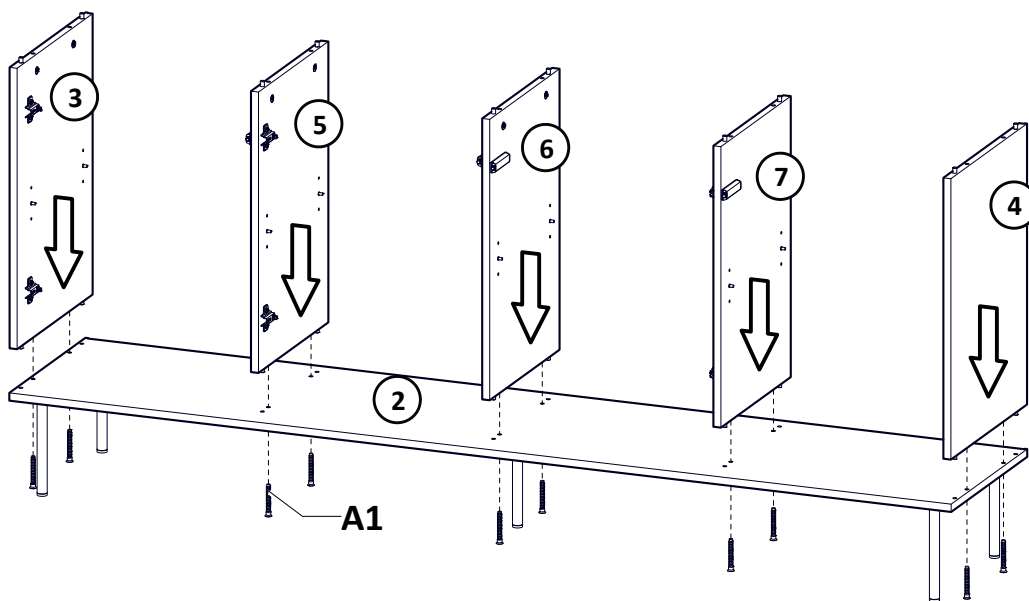



IX

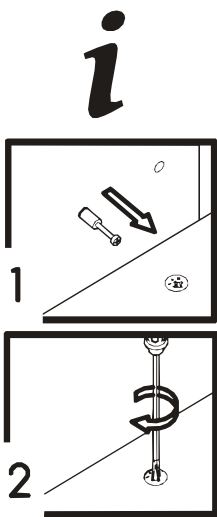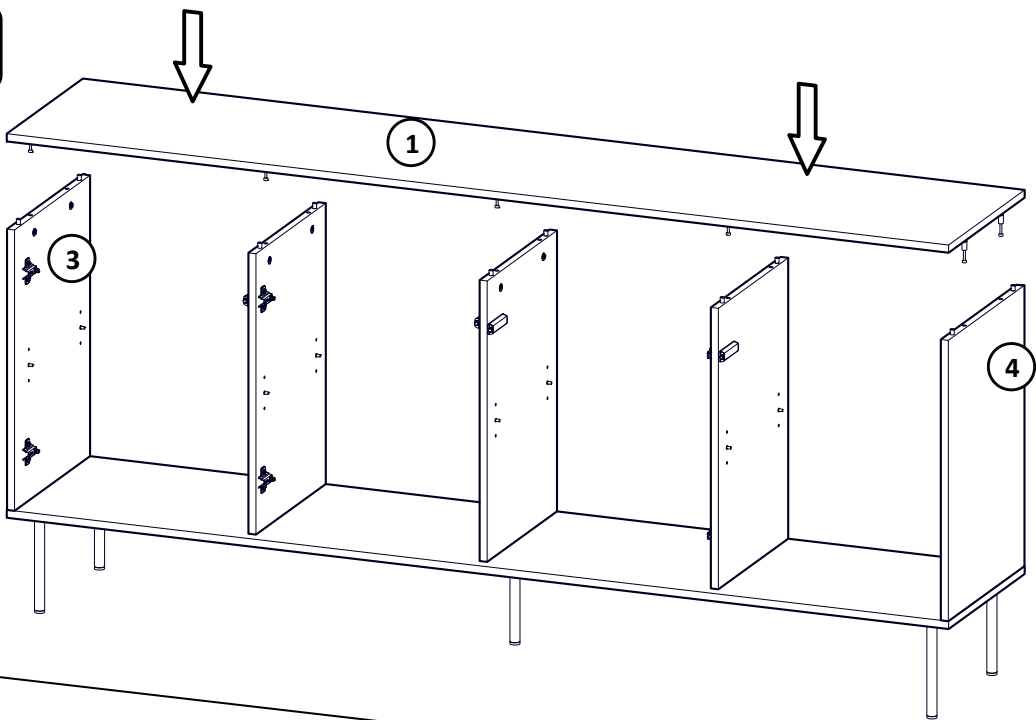


X

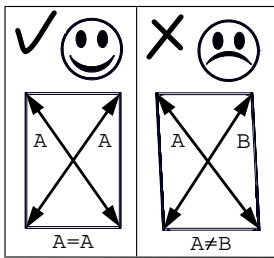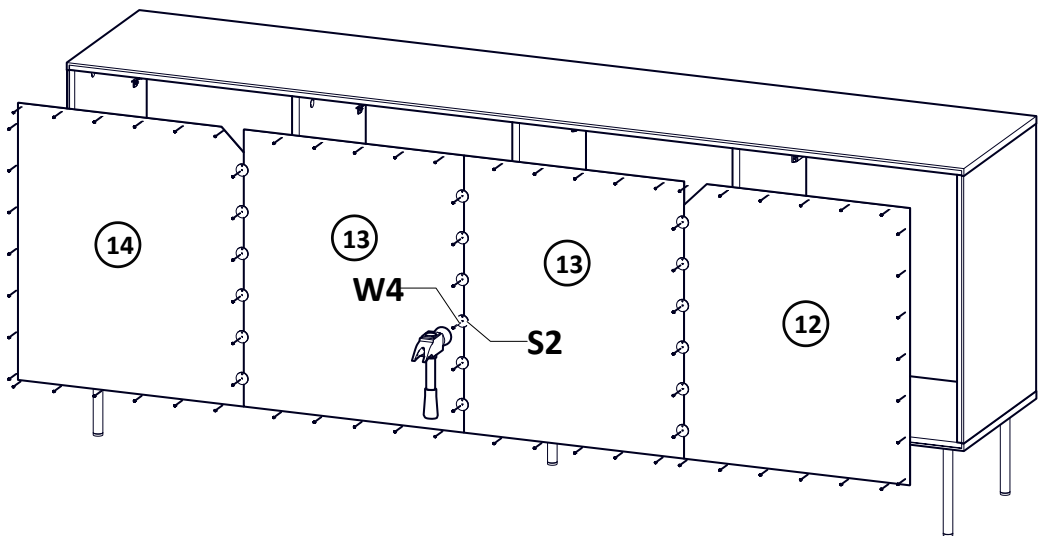

XI

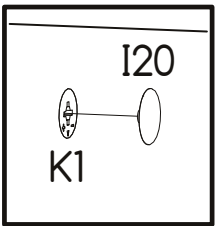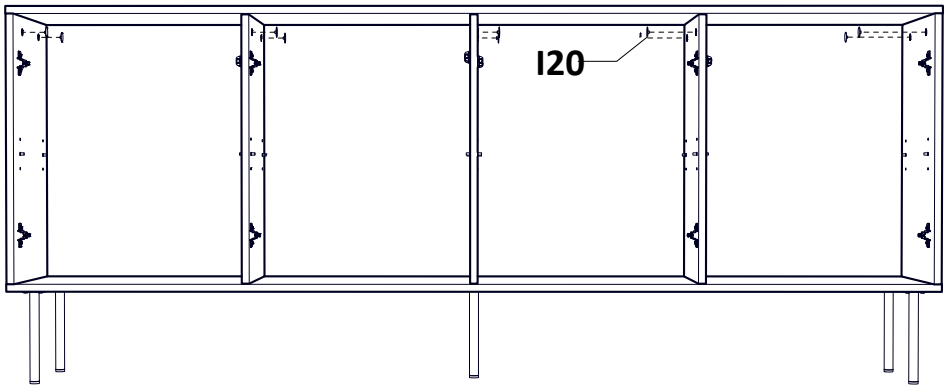

XII

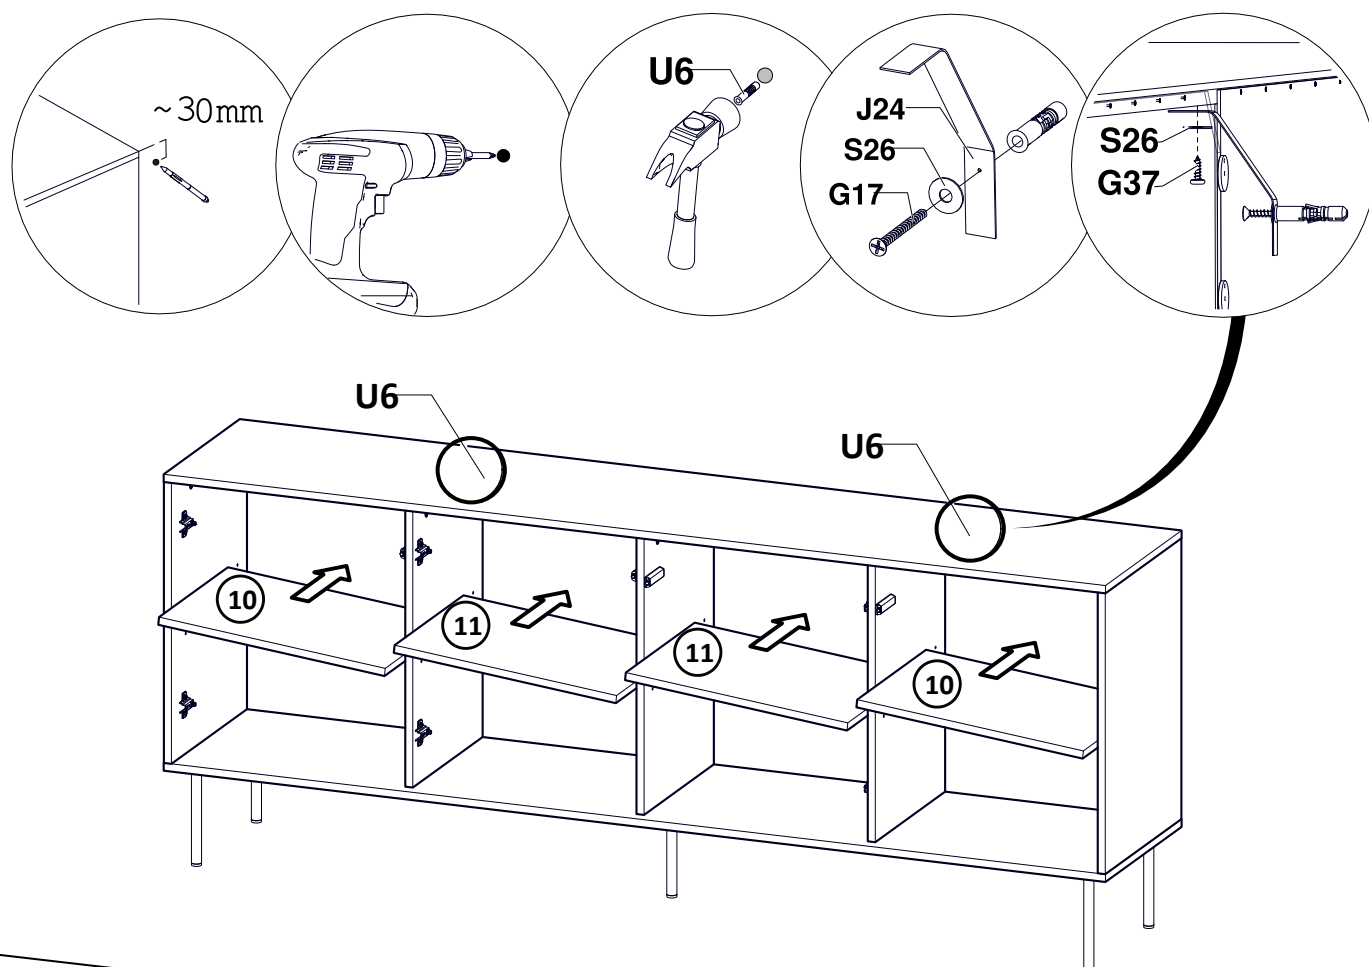

XIII

