



--PL-- Zapoznaj się z **INSTRUKCJĄ MONTAŻU** i postępuj zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta – w przeciwnym wypadku może wystąpić niebezpieczeństwo. --DE-- Lesen Sie die **MONTAGEANLEITUNG** und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers – andernfalls kann eine Gefahr entstehen. --EN-- Read the **ASSEMBLING INSTRUCTIONS** and follow the manufacturer's instructions – otherwise, a hazard may occur. --CZ-- Přečtěte si **MONTÁŽNÍ NÁVOD** a dodržujte pokyny výrobce – jinak může nastat nebezpečí. --HR-- Pročitajte **UPUTE ZA SASTAVLJANJE** i slijedite upute proizvođača – u suprotnom može doći do opasnosti. --HU-- Olvassa el az **ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT**, és kövesse a gyártó utasításait – ellenkező esetben veszély állhat elő. --SK-- Prečítajte si **NÁVOD NA MONTÁŽ** a postupujte podľa pokynov výrobcu – v opačnom prípade môže dôjsť k nebezpečenstvu. --FR-- Lisez les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE** et suivez les instructions du fabricant – sinon, un danger peut survenir. --IT-- Leggere le **ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE** e seguire le linee guida sviluppate dal produttore – altrimenti potrebbe verificarsi un pericolo. --ES-- Lea las **INSTRUCCIONES DE MONTAJE** y siga las instrucciones del fabricante – de lo contrario podría producirse un peligro.

CORTINA

Komoda 120 1d3s

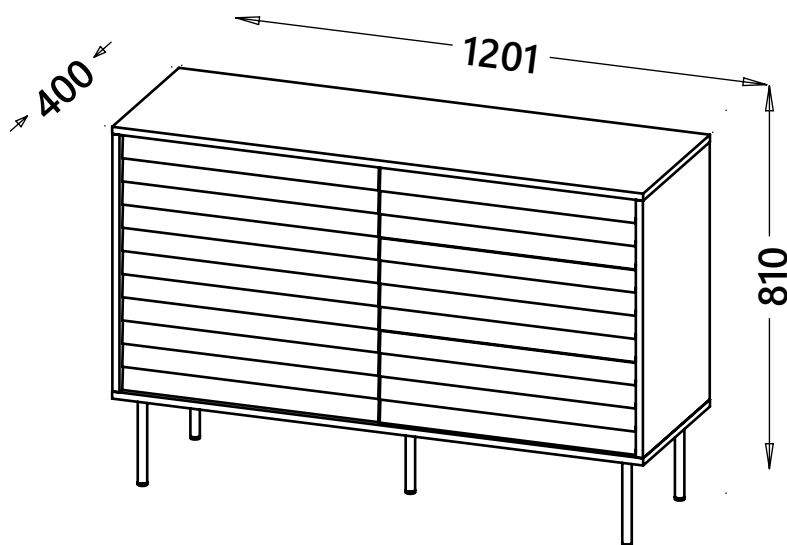


PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ **DE-** Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ **EN-** Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ **CZ-** Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ **HR-** Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ **HU-** Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ **SK-** Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcem)/ **FR-** Outils requis pour l'assemblage (non fourni par le fabricant)/ **ES-** Herramientas necesarias para el montaje (no proporcionadas por el fabricante)/ **IT-** Strumenti necessari per il montaggio (non forniti dal produttore)

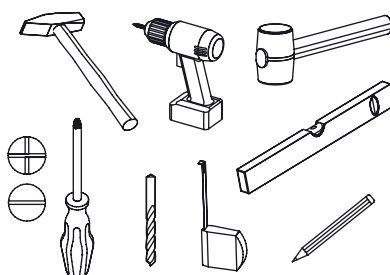

CAMA MEBLE Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, Polska
Kominy, Ul. Jastrzębia 16
gpsr@camameble.pl



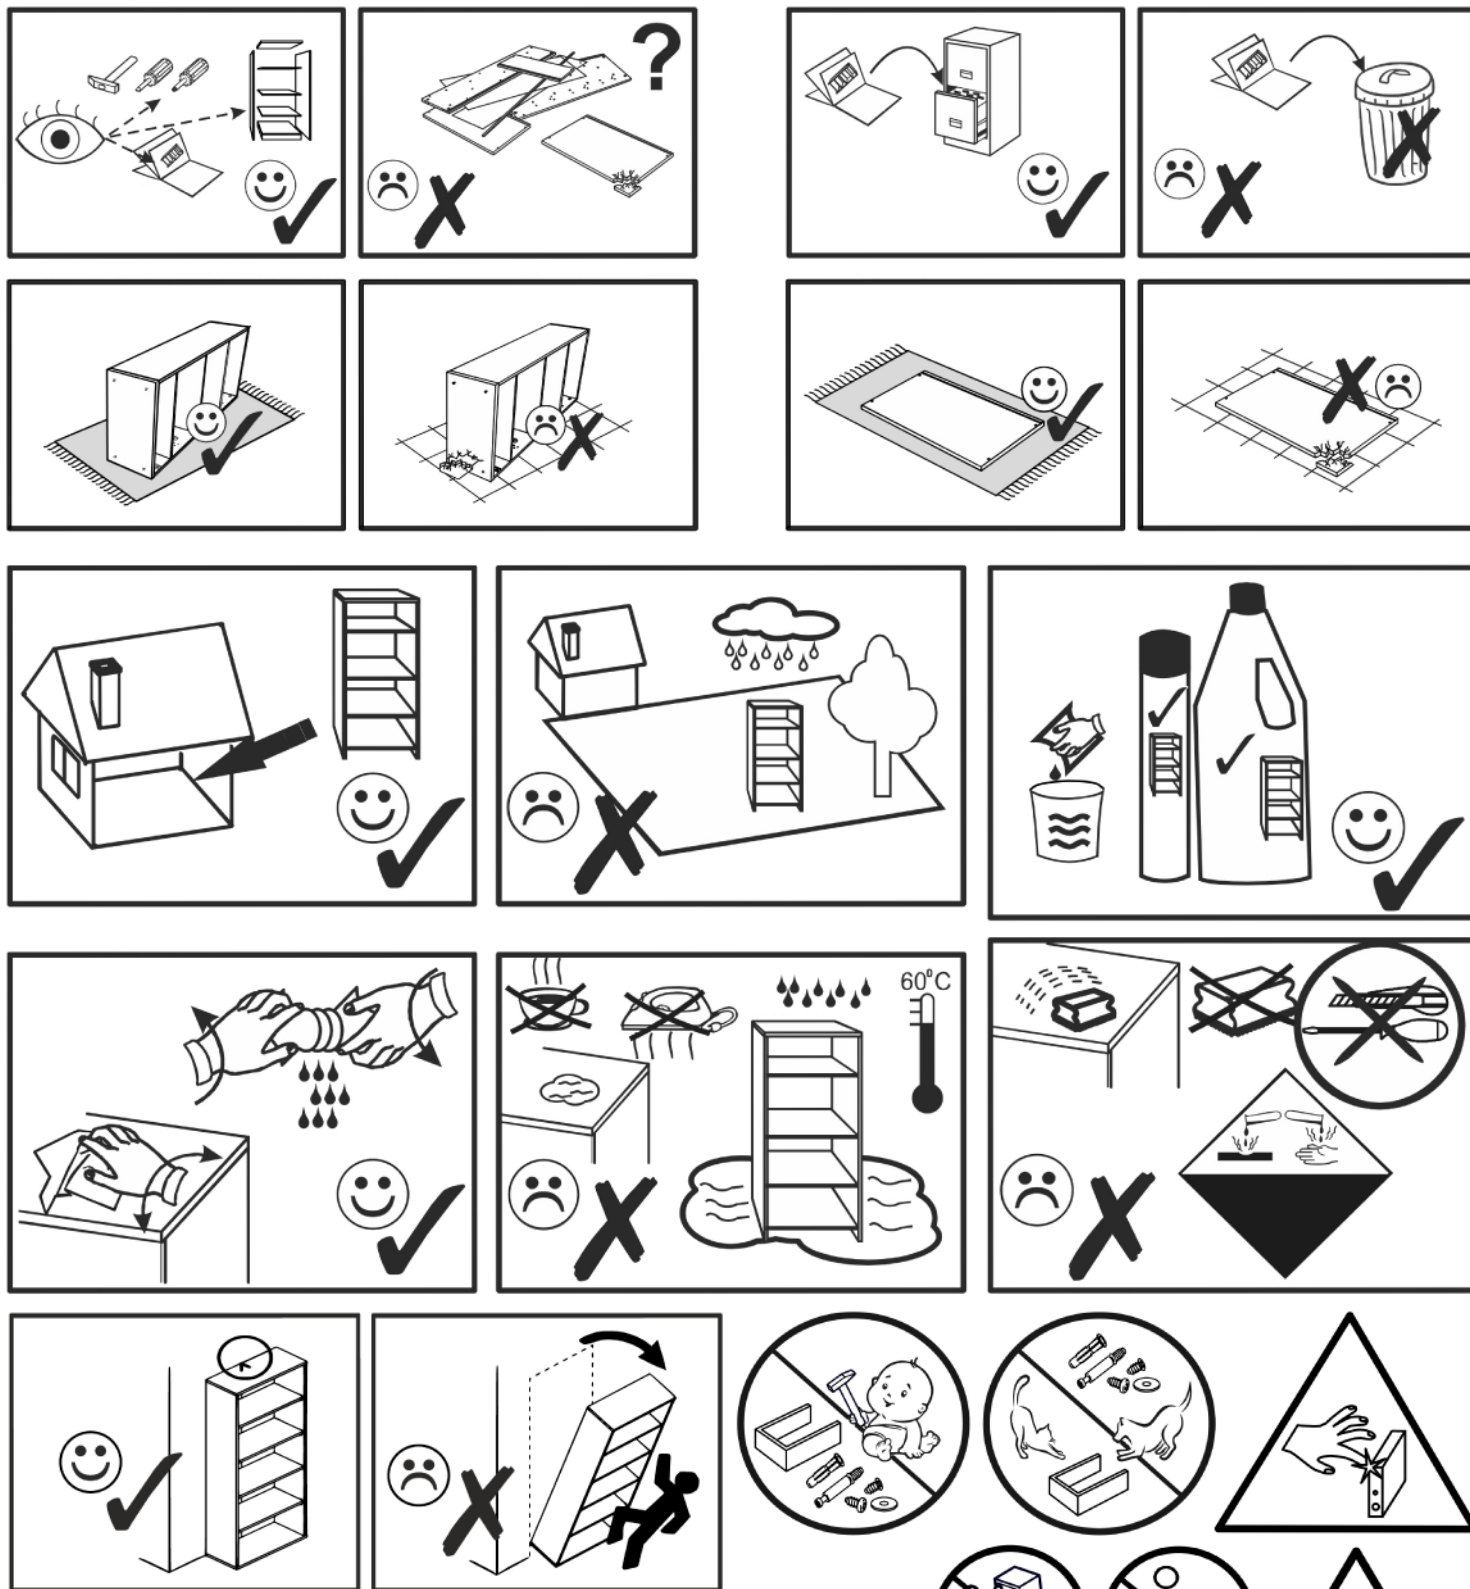

PL - Szanowny Kliencie, jeśli zamontujesz uszkodzony element, Twoja reklamacja nie będzie uznana. Zachowaj etykietę do celów reklamacyjnych. --- **DE** - Sehr geehrter Kunde, wenn Sie ein defektes Bauteil einbauen, wird Ihre Reklamation nicht anerkannt. Bewahren Sie das Etikett für Reklamationszwecke auf. --- **EN** - Dear Customer, if you install a defective component, your claim will not be accepted. Keep the label for claim purposes. --- **CZ** - Vážení Zákazníku, pokud nainstalujete vadný komponent, vaše reklamace nebude uznána. Štítek si uschovejte pro účely reklamace. --- **SK** - Vážení Zákazník, ak nainštalujete chybný komponent, vaša reklamácia nebude uznaná. Štítok si uschovajte na účely reklamácie. --- **HR** - Poštovani Kupci, ukoliko ugradite oštećeni element, reklamacija se neće uvažiti. Sačuvajte naljepnicu u svrhu reklamacije. --- **HU** - Kedves Vásárló, ha hibás alkatrészt szerel be, panaszáat nem ismerjük el. Tartsa meg a címkét az igényléshez. --- **FR** - Cher Client, si vous installez un composant défectueux, votre réclamation ne sera pas prise en compte. Conserver l'étiquette en cas de réclamation. --- **ES** - Estimado cliente, si instala un componente defectuoso, no se aceptará su reclamo. Conserve la etiqueta para realizar el reclamo. --- **IT** - Gentile Cliente, se installi un elemento danneggiato il tuo reclamo non verrà accettato verrà riconosciuto. Conservare l'etichetta per eventuali reclami.



FR
Donnez ou recyclez vos meubles.
Association ou Magasin ou Déchèterie







<https://quefairedemesdechets.fr>

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE




Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	1201	400	16	1
2	1201	400	16	1
3	578	400	16	1
4	578	400	16	1
5	578	367	16	1
6	579	572	18	1
7	579	156	18	1
8	579	205	18	2
9	300	110	16	3
10	536	97	16	3
11	300	110	16	3
12	552	306	2,5	3
13	575	362	16	1
14	594	598	2,5	1
15	594	598	2,5	1

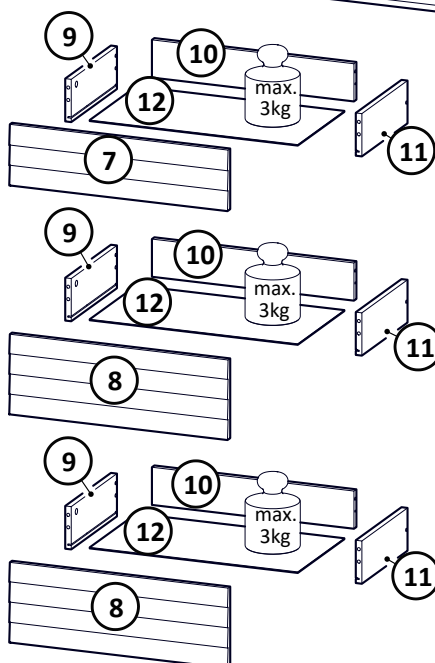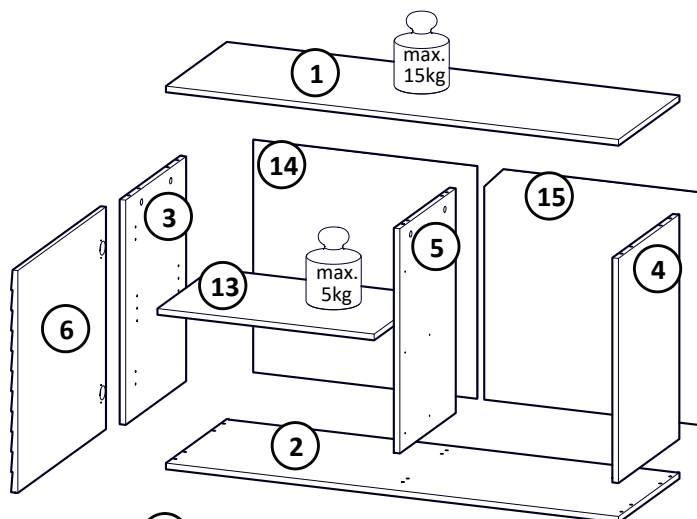


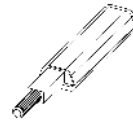B1 24x Ø8x35 	W2 1x 4mm 	P65 4x h200 	G4 20x 4x16 	A1 12x Ø7x50 	W4 66x 
I20 12x Ø4/Ø17 	K1 12x Ø15x12 	K5 12x 34mm 	S2 6x Ø20x2 	F2 4x Ø5 	P66 1x h200 
C4 2x Z350D 	D4 2x PZ350D 	G5 4x 4x13 	L21 1x 	G34 2x 3,5x16 	J24 1x L150 
G17 1x 4x45 	U6 1x Ø8x40 	S26 2x Ø6/16 	G37 1x Ø4x13 	H35 3x 300P 	G20 12x Ø5x13 
H35 3x 300L 					


I

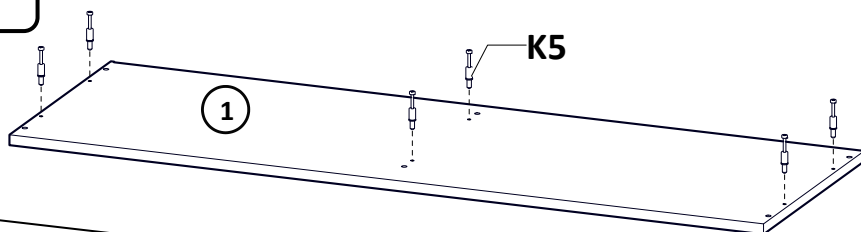


II

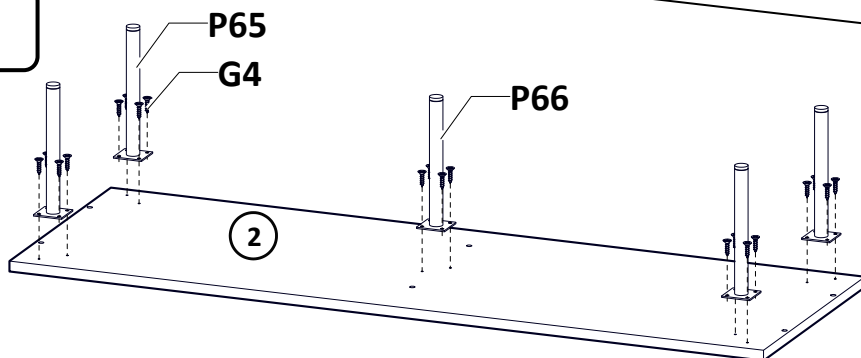



III

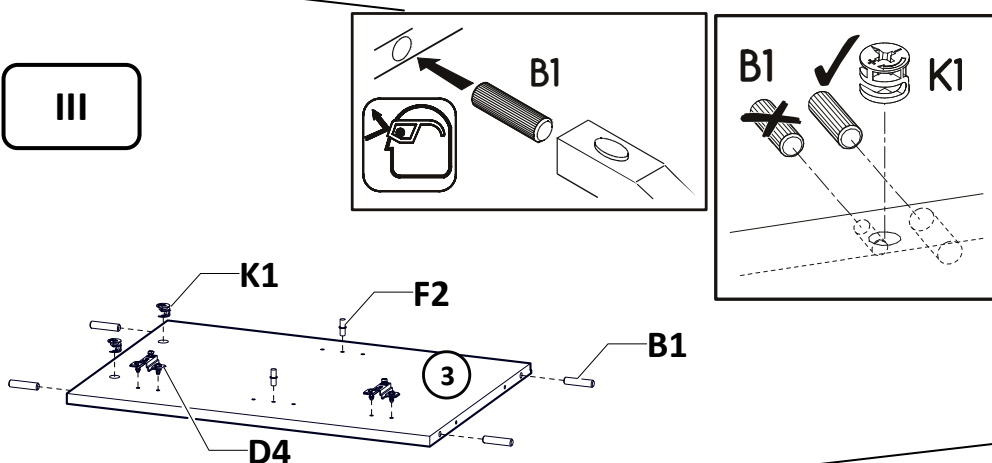



IV

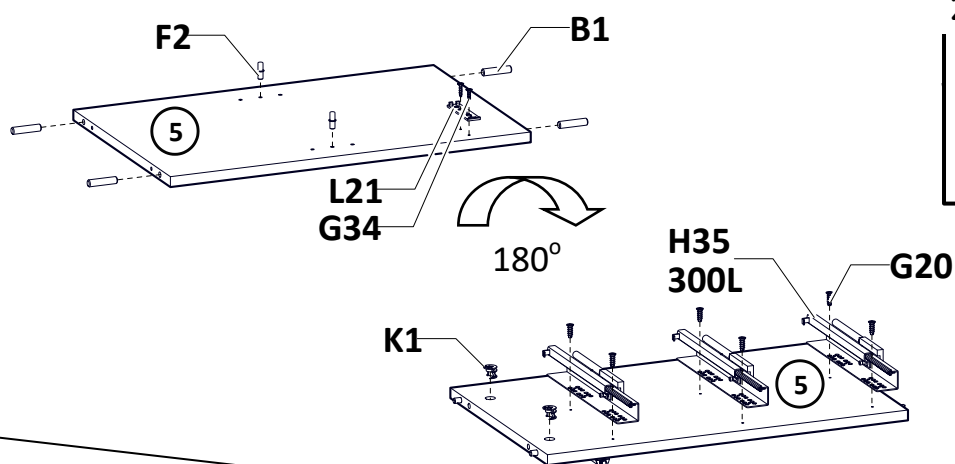


V

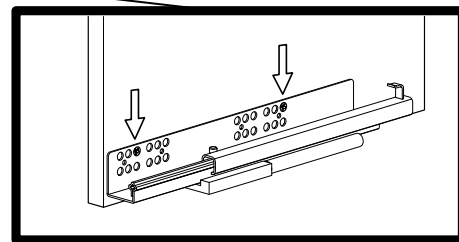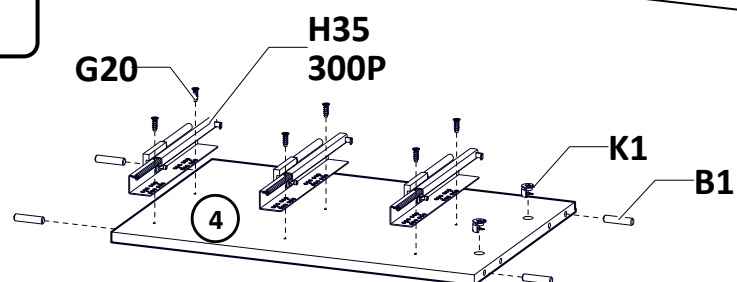








VI

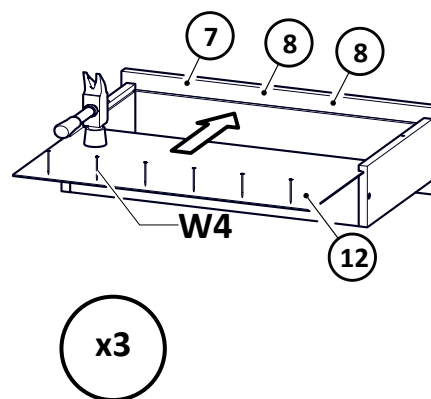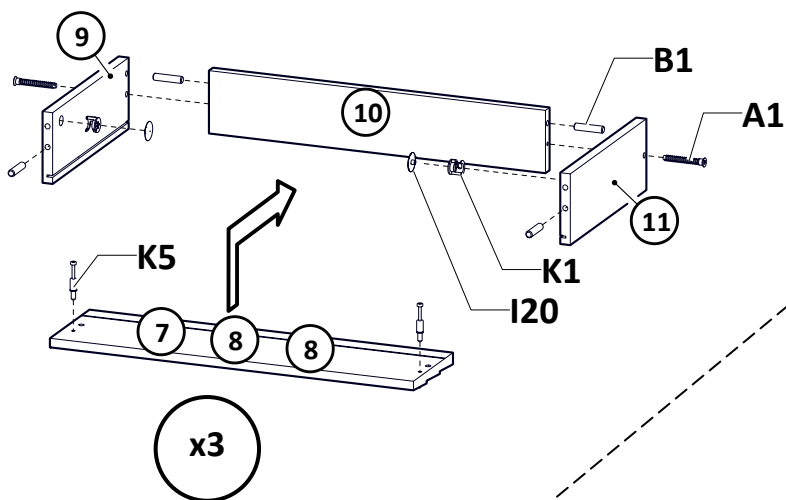








VII

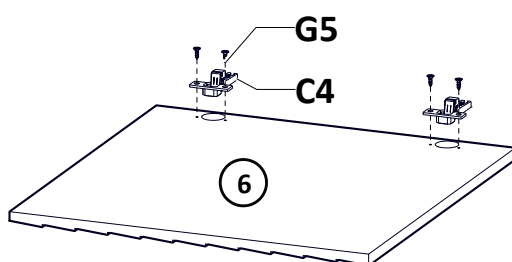


VIII

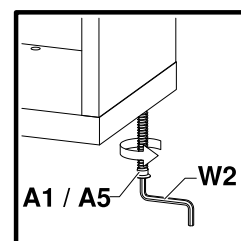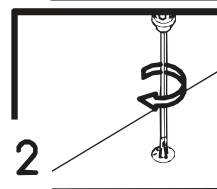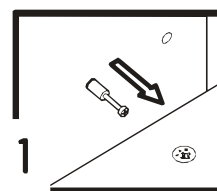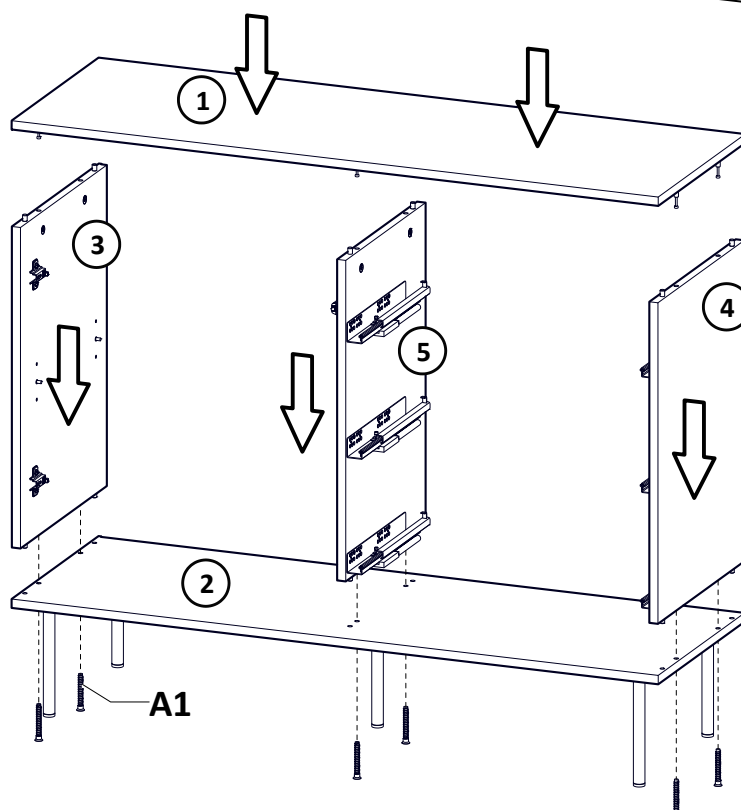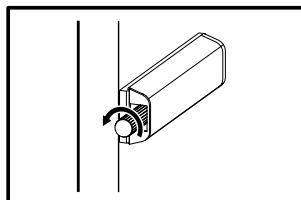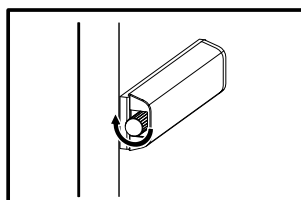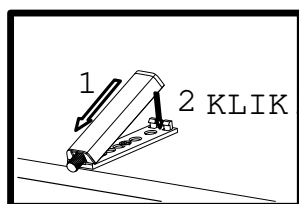

IX

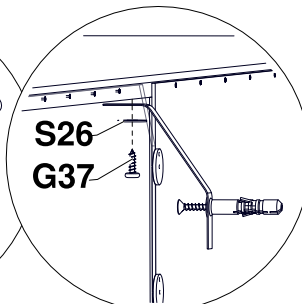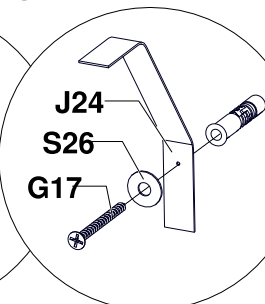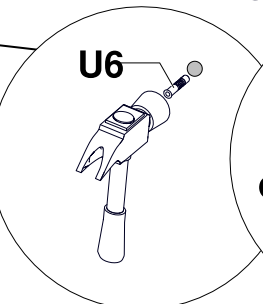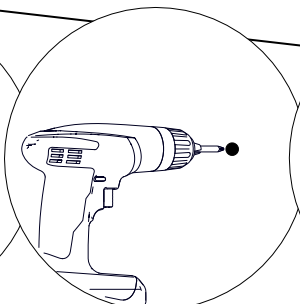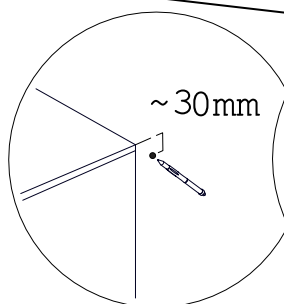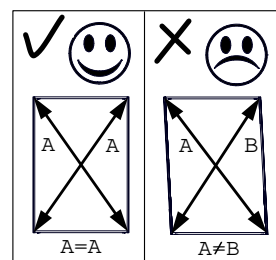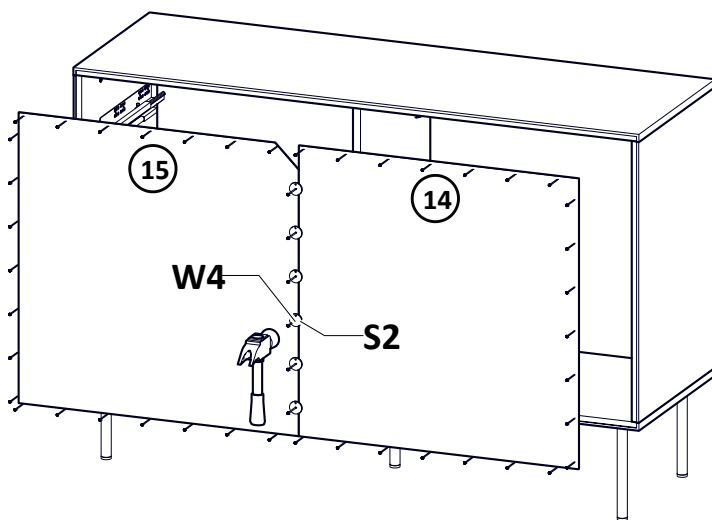

X

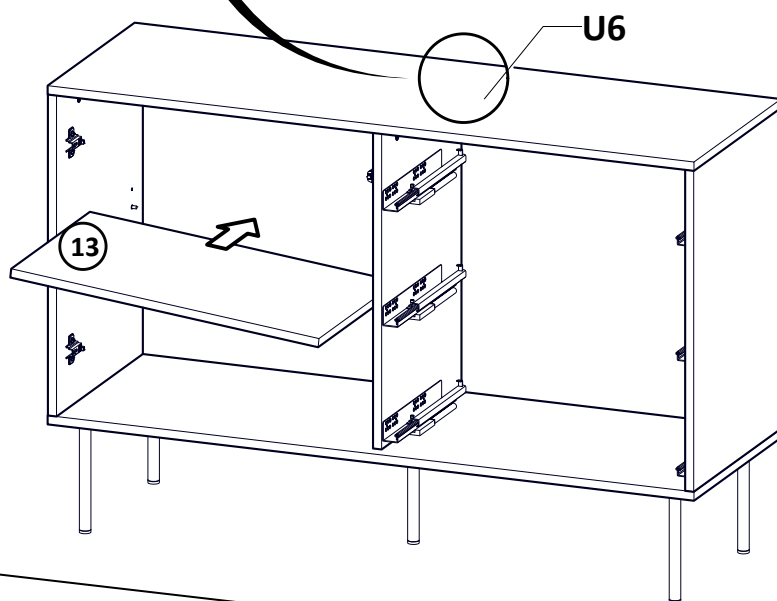

XI

